2013/07/18

Android版

Ikasu File Manager

取扱説明書

CENTURY

「Ikasu File Manager」について 2

●アプリ「Ikasu File Manager」について …… 2
●メディアプレイヤー機能 …… 2
●ドキュメントビューワ機能 …… 2

「Ikasu File Manager」のダウンロード 3

●リンクアドレスからダウンロードする場合 …… 3
●Google Playからダウンロードする場合 …… 4

アプリを起動する前に 6

●CWFN-U2の取扱説明書による事前設定 …… 6

アプリの使用方法 7

●初期画面について …… 7
●ファイルを閲覧する …… 10
●ファイルをスマートフォン・タブレットにダウンロードする …… 17
●スマートフォン・タブレット内のファイルをアップロードする …… 21
●フォルダを作成する …… 26
●ファイル・フォルダを削除する …… 29
●CWFN-U2の設定を行う …… 31

セキュリティ設定を変更する 33

●セキュリティの概要 …… 33
●セキュリティキーの変更方法 …… 33

CWFN-U2のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする 36

●アクセスの概要 …… 36
●設定方法 …… 37

トラブルシューティング 39

アプリ「Ikasu File Manager」について

【Ikasu File Manager】は、「USB HDD活してWi-Fi」(以下「CWFN-U2」という。)に接続したUSBデバイスに保存されているデータを、Androidスマートフォン･タブレットから閲覧したり、Androidスマートフォン･タブレットに保存されている写真やビデオを、USBデバイスにアップロードすることができるアプリです。

メディアプレイヤー機能

■対応ファイル形式

【写真】JPEG、BMP、PNG
【動画】MP4、MOV
【音楽】MP3、WAV、AIFF

ドキュメントビューワ機能

■閲覧可能ファイル

【PDF、TXT、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX】
※マクロ等、ファイルの状態、構成によっては意図しない表示結果になる場合があります。

リンクアドレスからダウンロードする場合

専用アプリ「Ikasu File Manager」をダウンロードします。

【リンクアドレス】

GET IT ON Google play

Google Playからダウンロードする場合

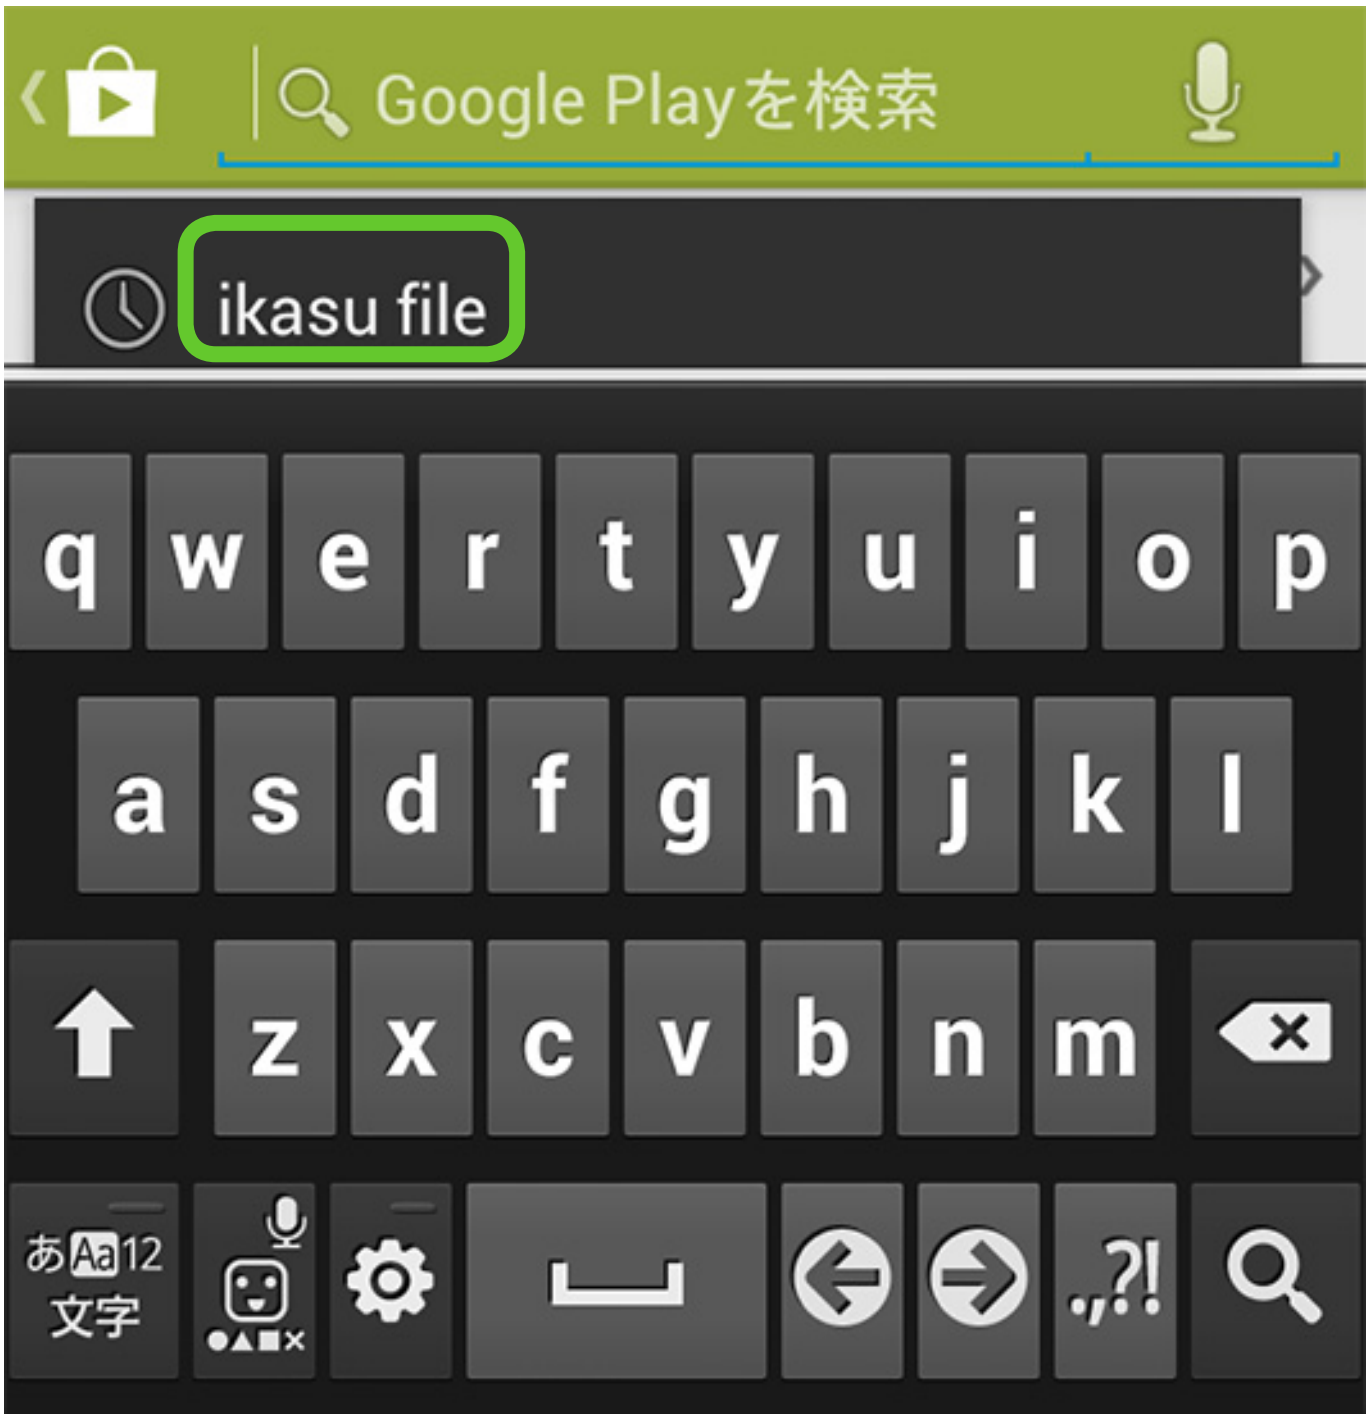

1. Google Playを開き、検索ウインドウに「ikasu file」と入力してください。

2. 表示されたアプリをタッチし、「インストール」をタッチします。

CWFN-U2の取扱説明書による事前設定

本アプリを使用してCWFN-U2にアクセスするには、USBデバイスの接続やWi-Fiの設定が必要になります。
詳しくはCWFN-U2の取扱説明書

- **P.14【接続方法】**
- **P.24【Wi-Fiの設定方法】**
  「●Androidスマートフォン・タブレットの場合」

をご参照の上、設定を行ってください。

1. インストールした「IkasuFileMgr」をタッチします。

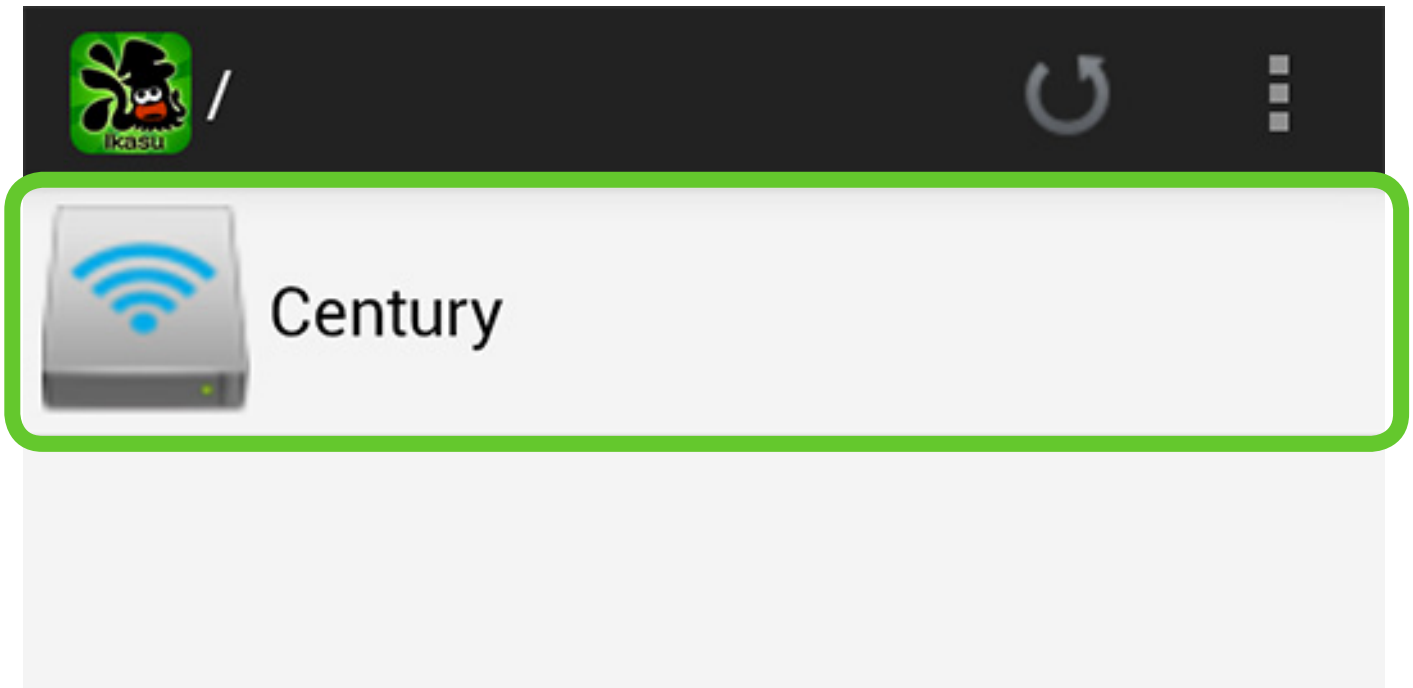

←USBデバイス

2. USBデバイスの接続とWi-Fi設定が正しく行われていれば、USBデバイスが上図画面のように表示されます。
（上図画面は「Century」というボリューム名のUSBデバイスが接続されているときの例）

※正しく接続が行われていない場合、USBデバイスは表示されません。
再度CWFN-U2の取扱説明書P.24【Wi-Fiの設定方法】「●Androidスマートフォン・タブレットの場合」をご参照の上、設定を行ってください。

※ボリューム名が2バイト文字の場合（例：ローカルディスク、ボリューム等）は「Disk1」と表示されます（USBデバイスの接続台数により末尾の数字は変動します）。

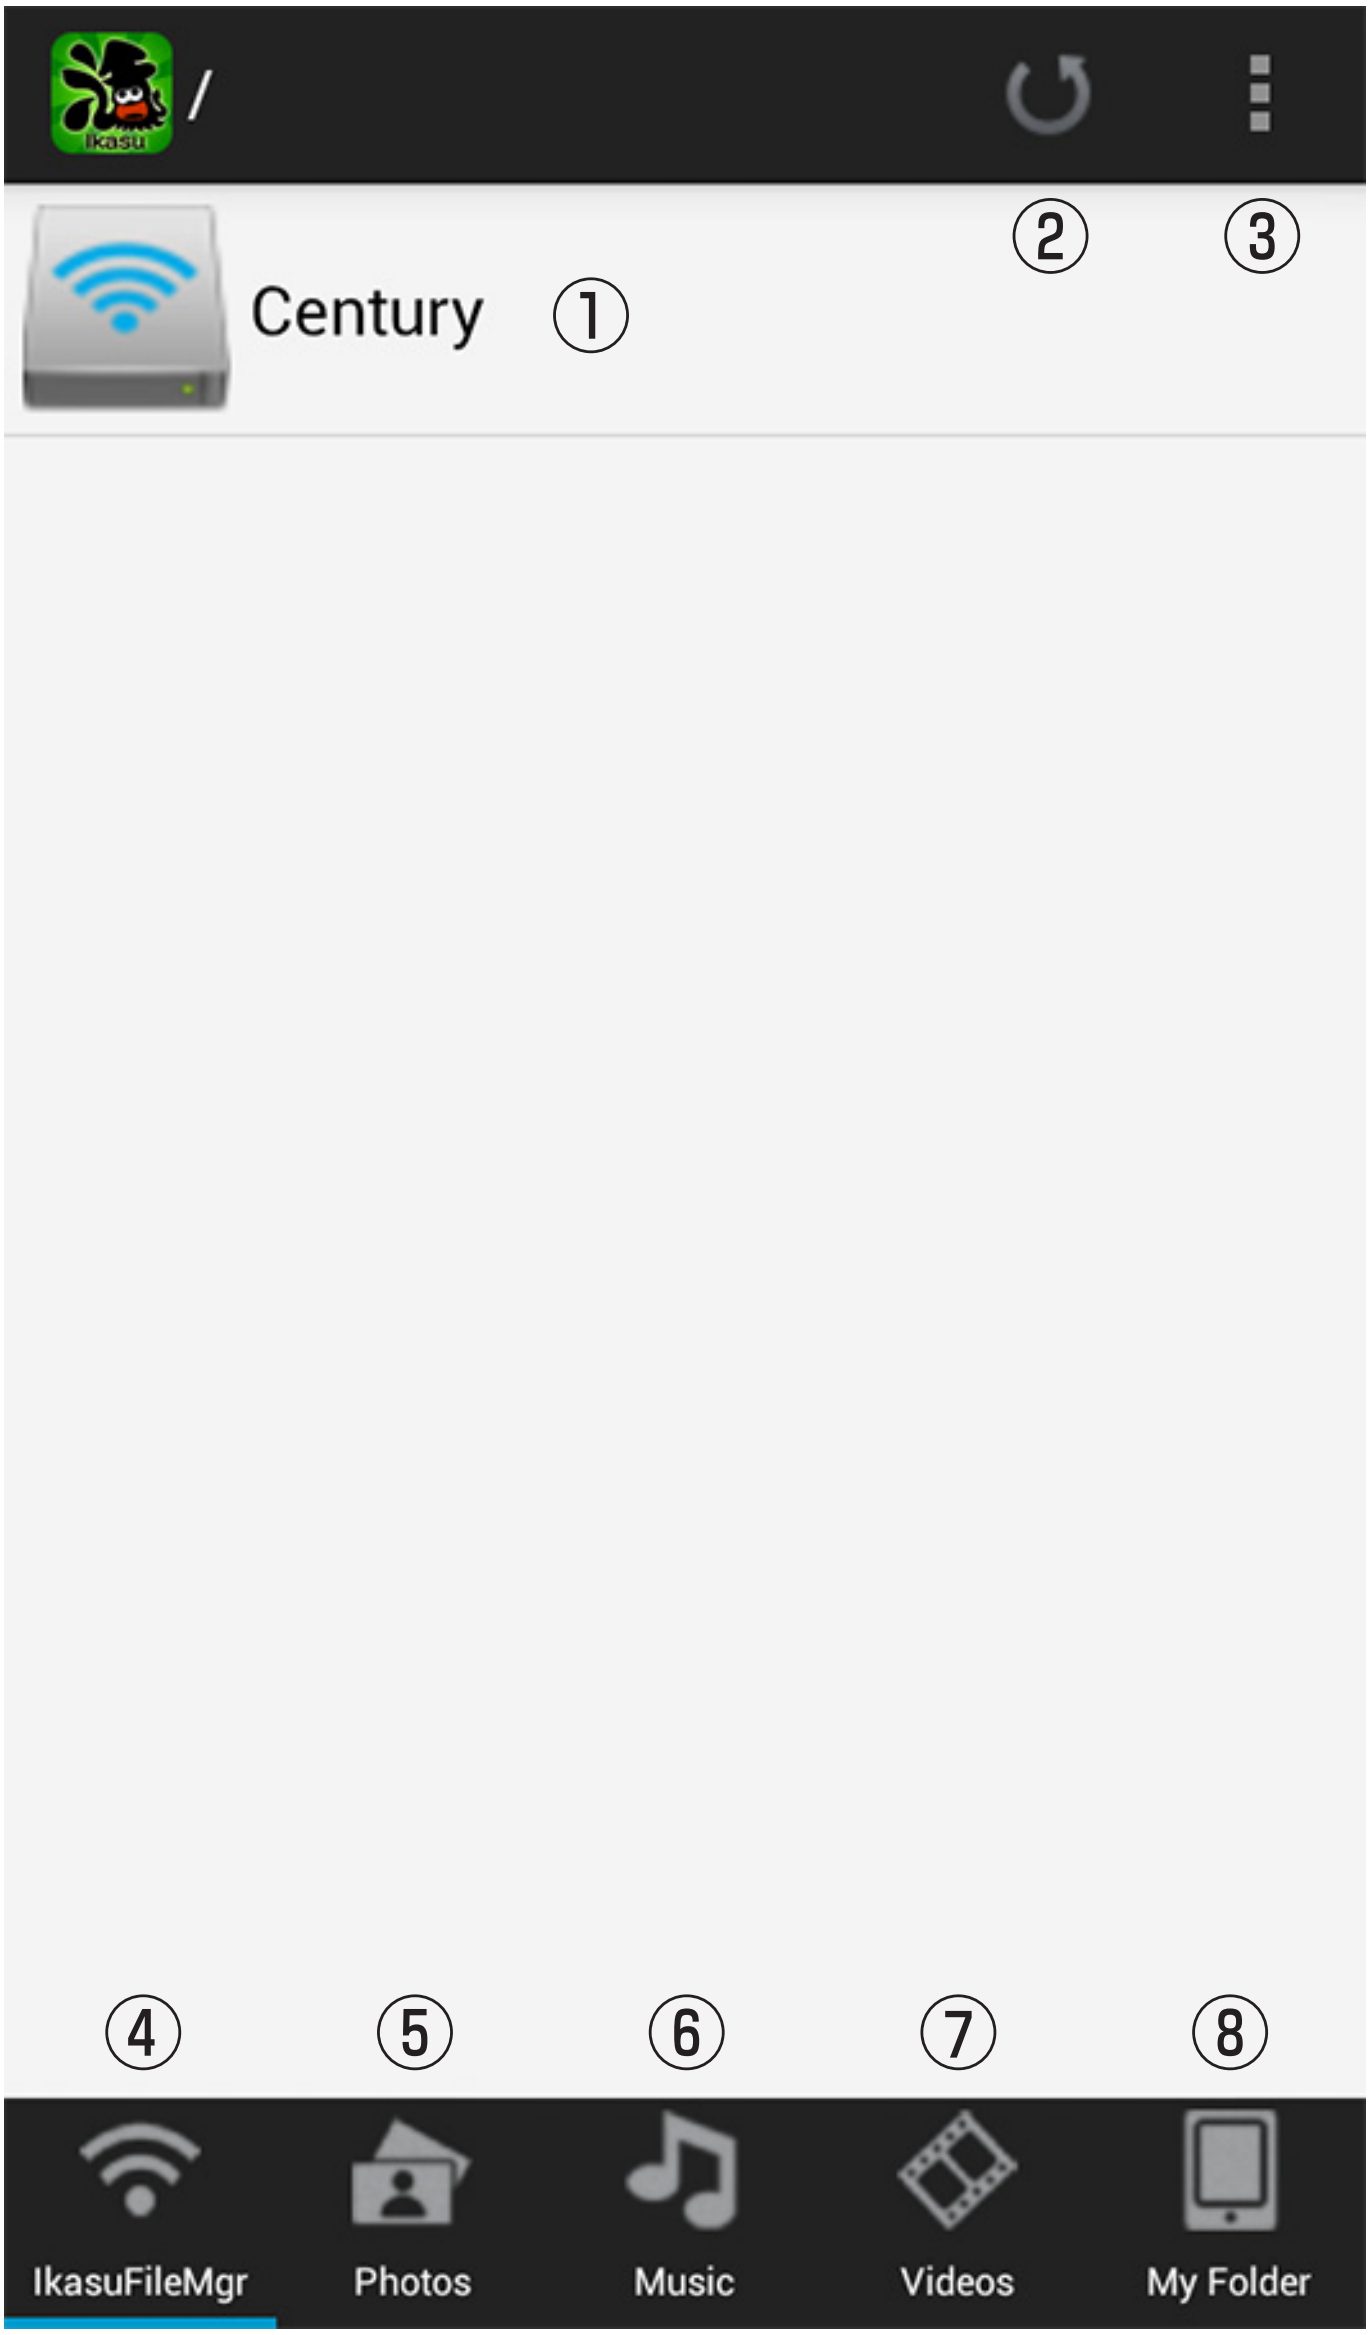

3. 初期画面の構成は次のようになっています。

①USBデバイス

接続したUSBデバイスが表示されます。タッチするとUSBデバイスに保存されたすべてのデータが表示されます。
複数のUSBデバイスを接続している場合は、下に複数表示されます。

②更新ボタン
・USBデバイスの表示を更新します。
・USBデバイスを接続しなおした際にタッチする必要があります。

③設定ボタン
タッチするとCWFN-U2の各種設定を行う画面に移行します。

④ホームタブ
他のタブを選択している時にタッチするとこの初期画面に戻ります。

⑤Photosタブ
USBデバイス内の写真ファイル（拡張子 JPG、BMP、PNG）のみを収集し、表示します。

⑥Musicタブ
USBデバイス内の音楽ファイル（拡張子 MP3、WAV、AIFF）のみを収集し、表示します。

⑦Videosタブ
USBデバイス内の動画ファイル（拡張子 MOV、MP4）のみを収集し、表示します。

⑧My Folderタブ
・Andoridスマートフォン・タブレット内に保存されているフォルダやファイルを表示します。
・ファイルをUSBデバイスにアップロードする際に使用します。

ファイルを閲覧する

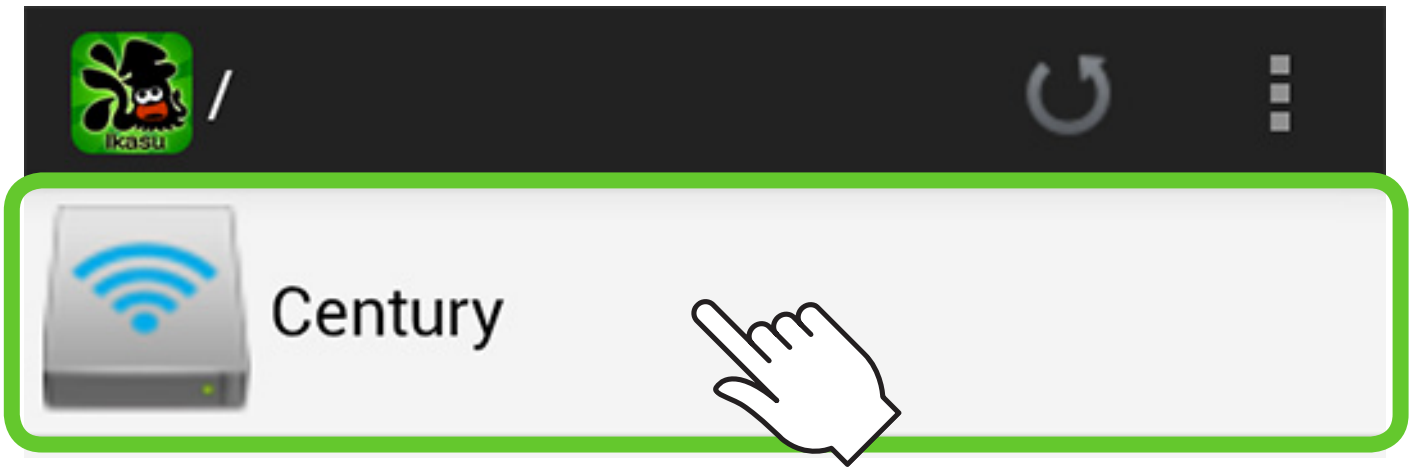

1. USBデバイスに保存されているすべてのフォルダやファイルを見たい場合、またはドキュメントファイルを見たい場合は、USBデバイスをタッチします。

2. 写真ファイル、音楽ファイル、動画ファイルのみを見たい場合は、画面下のそれぞれのタブをタッチします。

・**写真ファイルを見る：Photosタブ**
・**音楽ファイルを見る：Musicタブ**
・**動画ファイルを見る：Videosタブ**

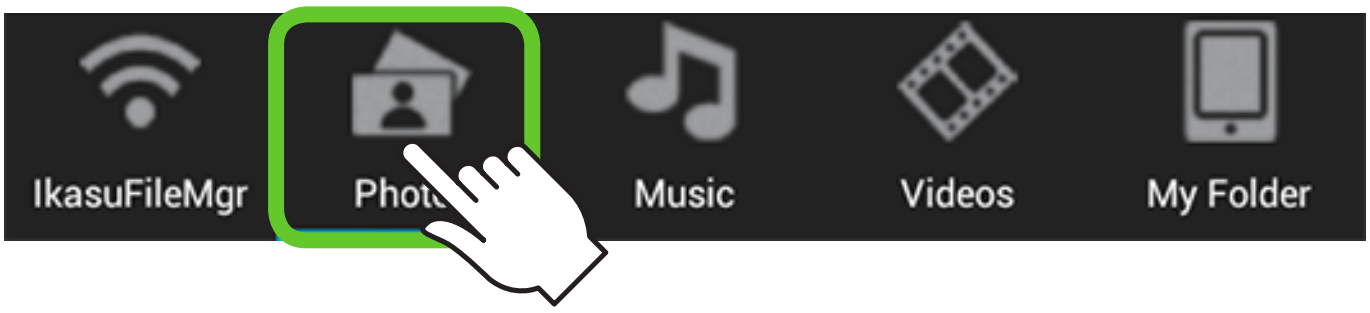
IkasuFileMgr
Phot
Music
Videos
My Folder

←写真ファイルを
見る

Photos
クリスマスパーティ.JPG
2012/12/24 20:25:28, 8.3 MB
2013年新年会.JPG
2013/01/05 14:37:08, 4.9 MB
家族旅行-ハワイ01.JPG
2013/01/06 11:37:18, 4.3 MB
家族旅行-ハワイ02.JPG
2013/01/06 17:54:34, 7.2 MB
夏祭り.JPG
2013/07/15 12:25:32, 8.2 MB
IkasuFileMgr
Photos
Music
Videos
My Folder

IkasuFileMgr
Photos
Musi
Videos
My Folder

←音楽ファイルを
見る

Music
アイネ・クライネ・ナハトムジー...
2013/02/19 23:36:52, 22.8 MB
チャイコフスキー-くるみ割り人形....
2013/03/19 17:44:30, 8.3 MB
ヴィヴァルディ-四季.mp3
2013/04/19 08:35:28, 16.0 MB
Century-センちゃん音頭.mp3
2013/07/21 20:37:50, 5.6 MB
IkasuFileMgr
Photos
Music
Videos
My Folder

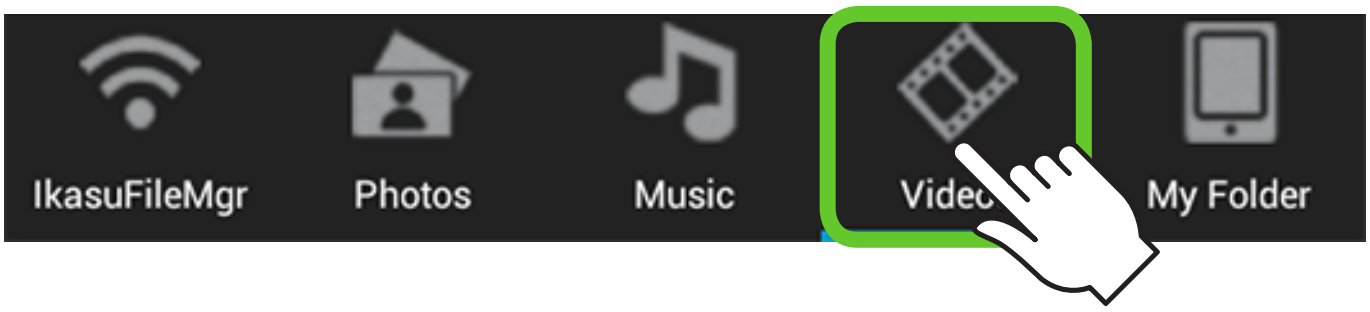
IkasuFileMgr
Photos
Music
Videos
My Folder

←動画ファイルを見る

Videos
ハワイ旅行-パラセイリング.mp4
2013/01/06 13:51:10, 426.5 MB
森林公園サイクリング.mp4
2013/04/28 06:06:18, 376.4 MB
運動会-二人三脚.mp4
2013/06/16 12:51:00, 2.0 GB
IkasuFileMgr
Photos
Music
Videos
My Folder

3. それぞれ見たいファイルをタッチすると、写真、動画、ドキュメントが表示されたり、音楽の再生が開始されます。
このとき、本アプリが対応していない形式のファイルは再生することはできませんが、ファイルをスマートフォン・タブレット内にダウンロードして保存することが可能です。
また、そのファイル形式に対応するアプリがスマートフォン・タブレットにインストールされていれば、そのアプリを用いてファイルを開くことも可能です※

←ダウンロード可能

※本アプリ以外のアプリの動作方法や、ファイル対応状況等については、一切サポートできません。あらかじめご了承ください。

←1秒ほどタッチする

←チェックを付ける

1. ファイルを1秒ほどタッチすると、右側にチェックボックスが現れるので、ダウンロードしたいファイルにチェックを付けます。

2.「ダウンロード」ボタンをタッチします。

3. ダウンロード先のフォルダを選択し、OKをタッチすると、ダウンロードが開始されます。

※フォルダの構成はご使用のスマートフォンによって異なる場合があります。
詳しくはお使いのスマートフォン・タブレットの取扱説明書等をご確認ください。

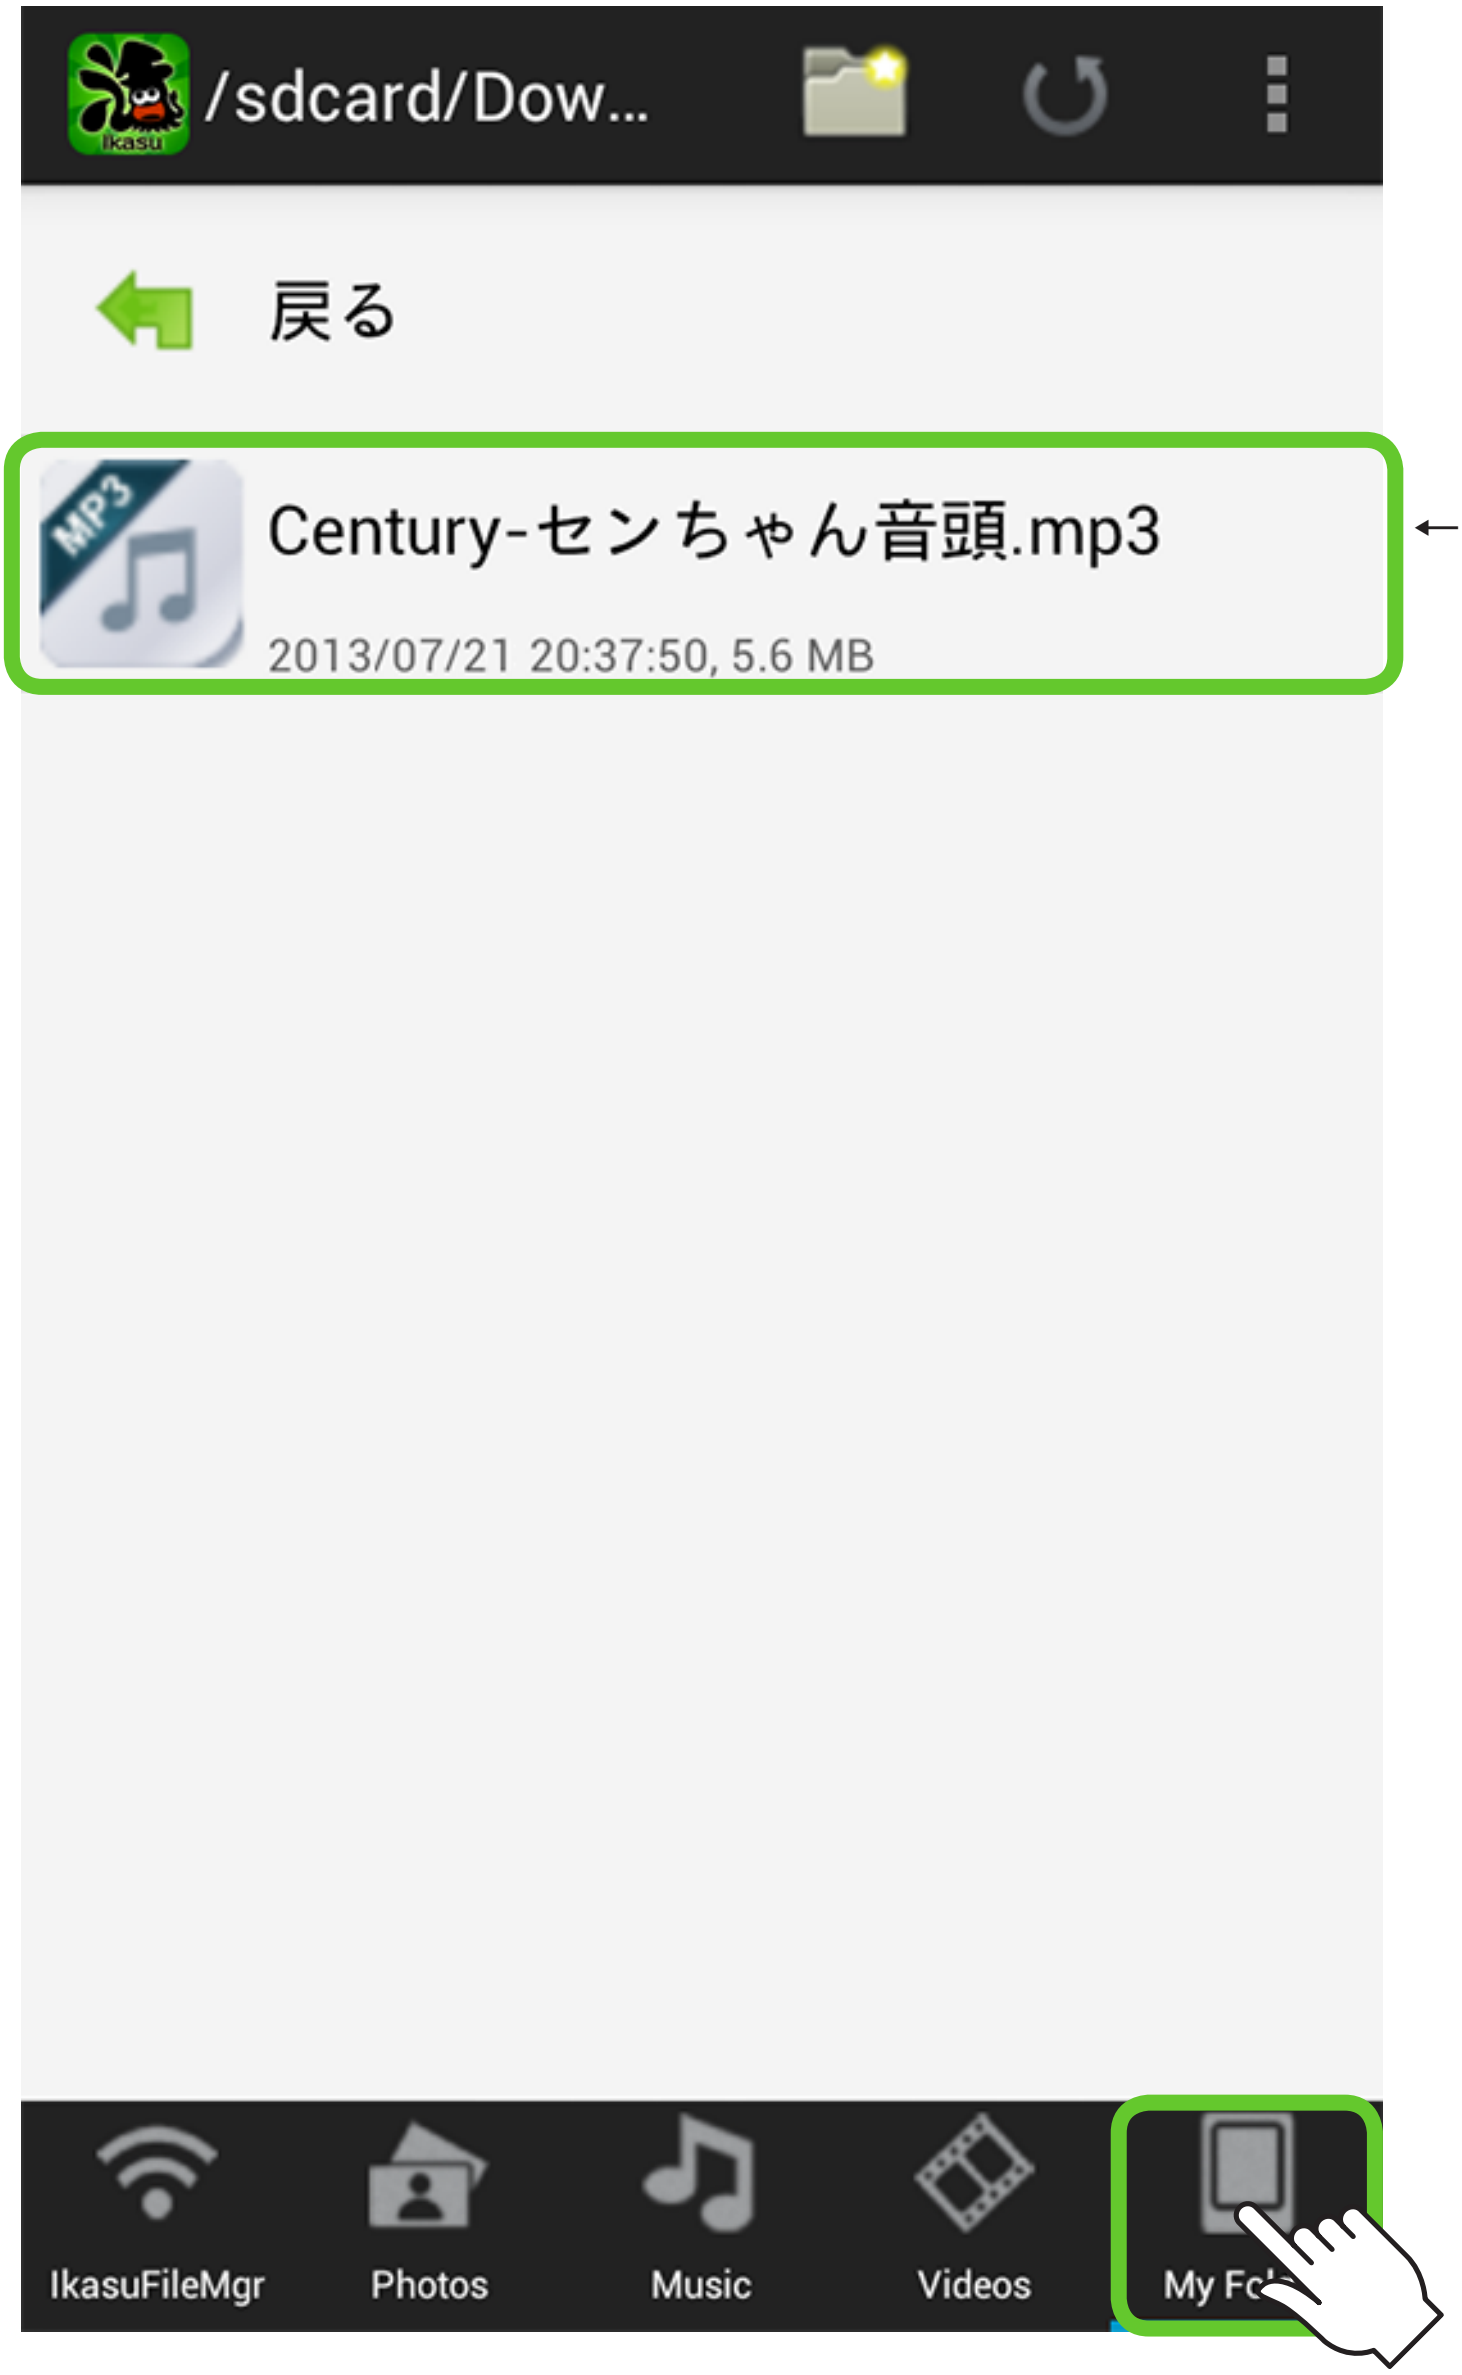

←ダウンロード
されたファイル

4. My Folderタブ▶ダウンロード先のフォルダを開き、ファイルが保存されていればダウンロード完了です。
これらのファイルはスマートフォンに保存されているので、CWFN-U2とのWi-Fi接続切断後もファイルを開くことが可能です。

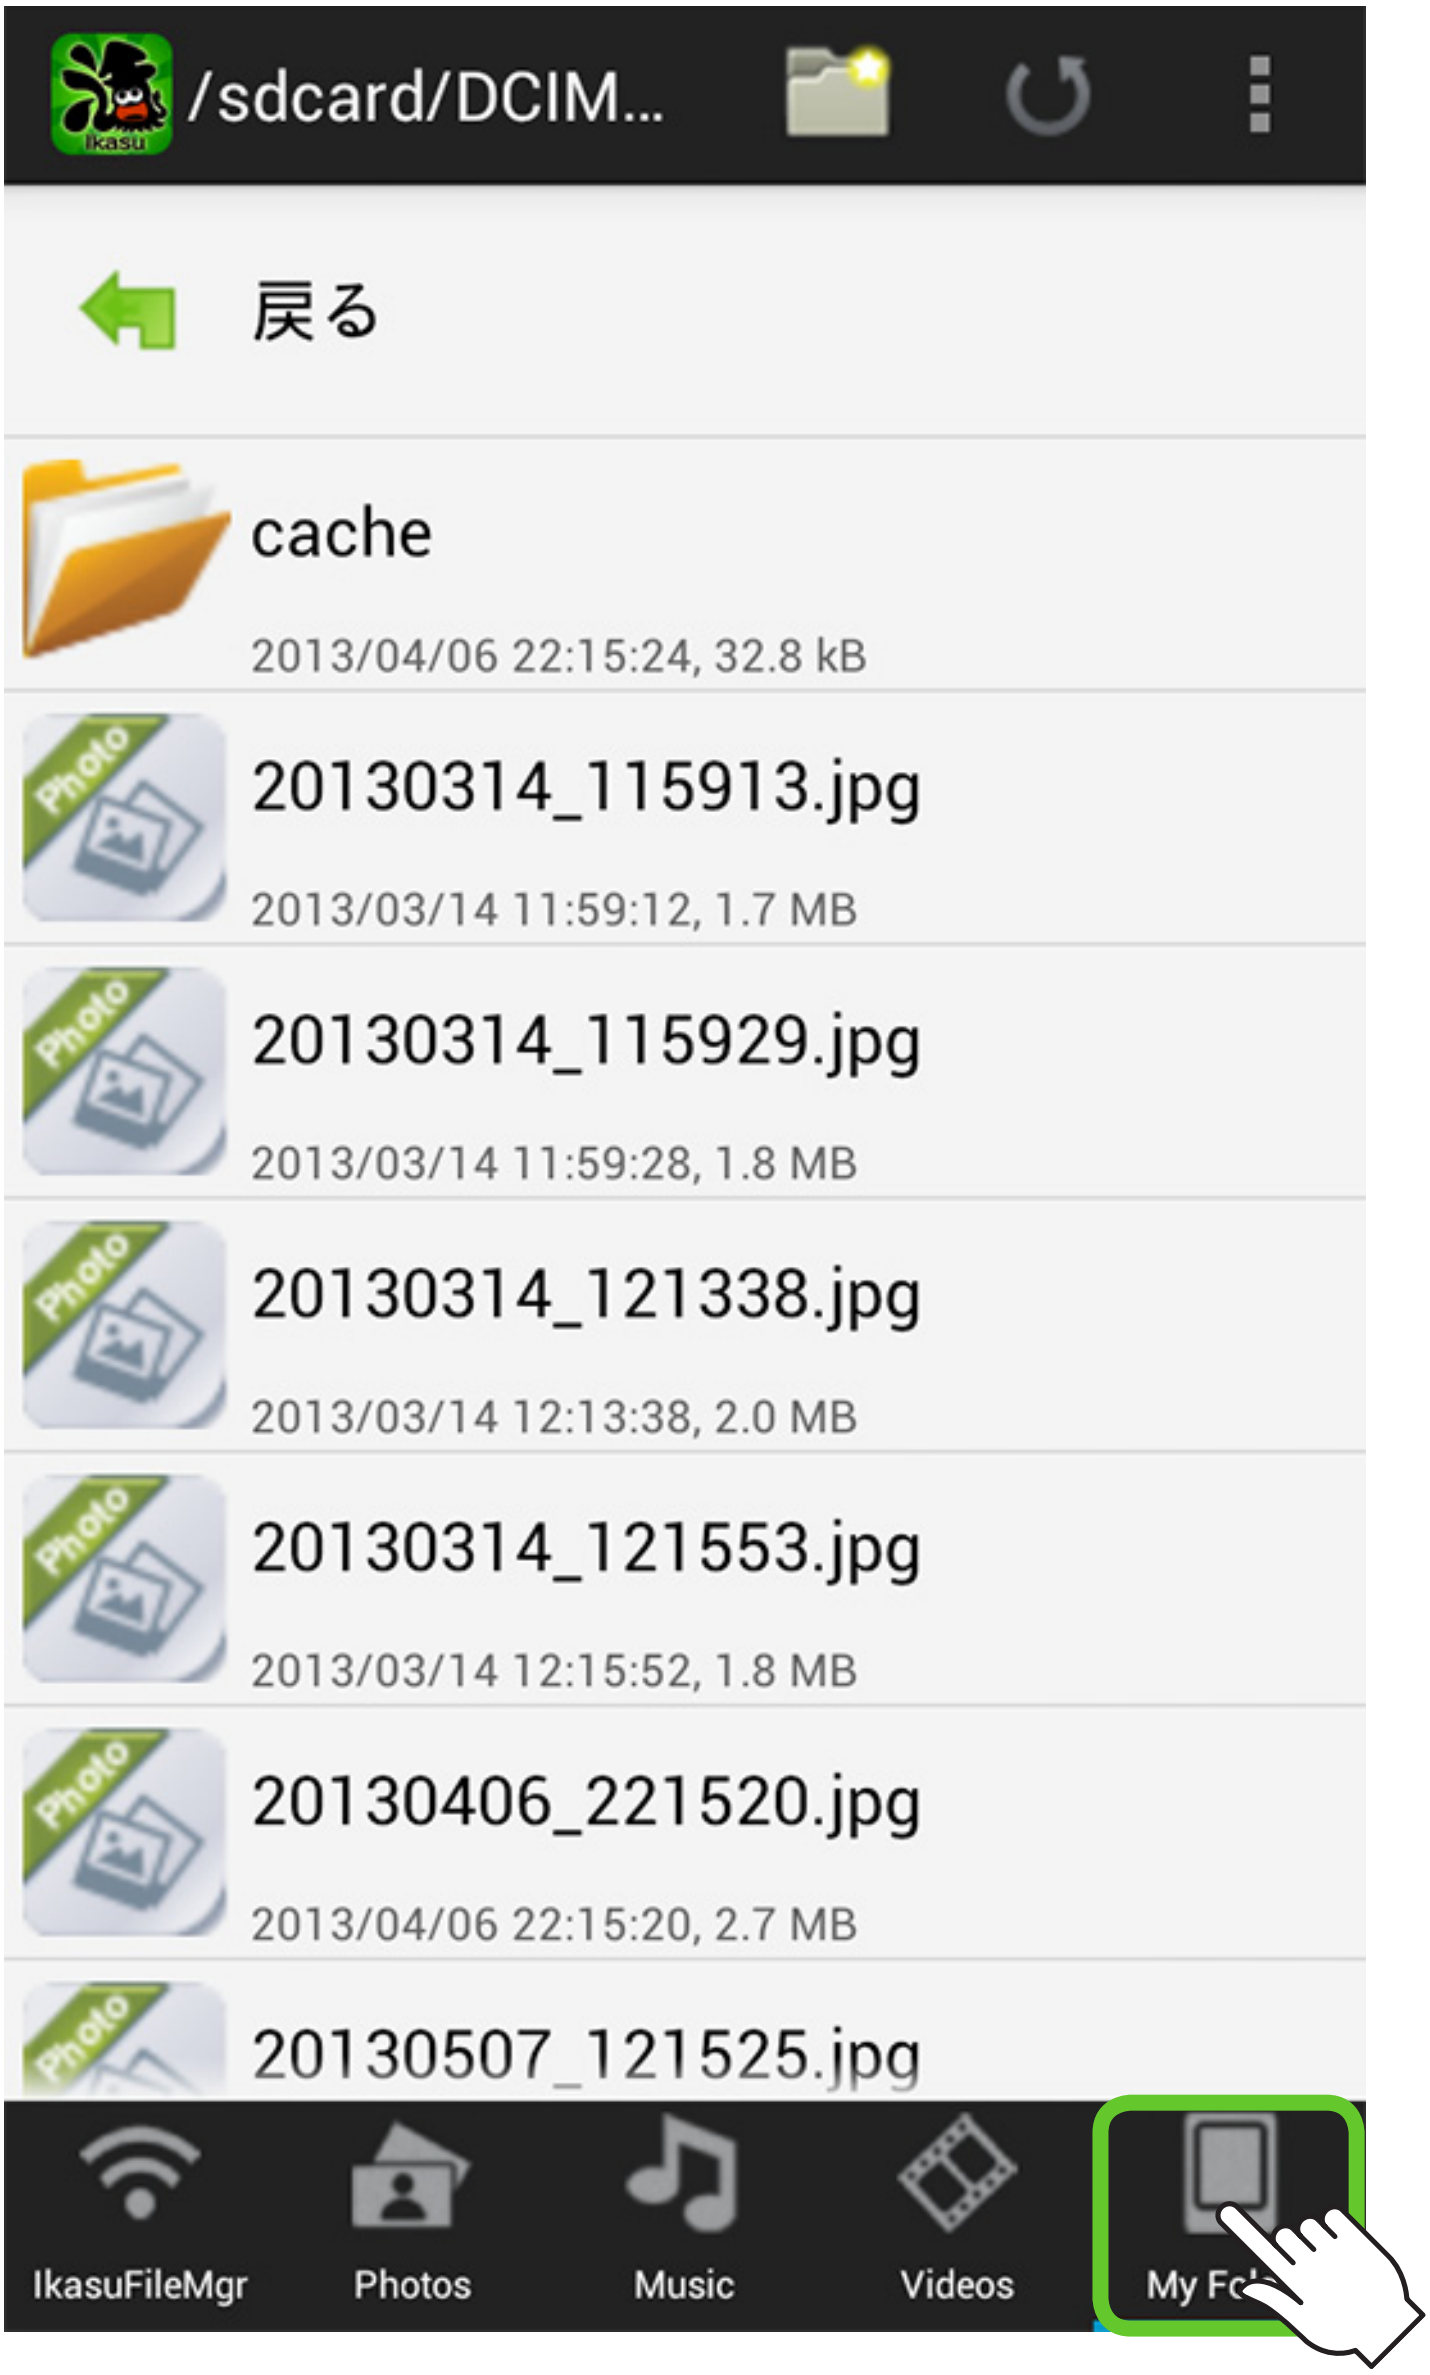

1. My Folderタブを開き、アップロードしたいファイルが保存されているフォルダを開きます。

【例】写真フォルダを開く場合：DCIM▶Camera

※スマートフォンによっては表示が異なる場合があります。

←1秒ほどタッチする

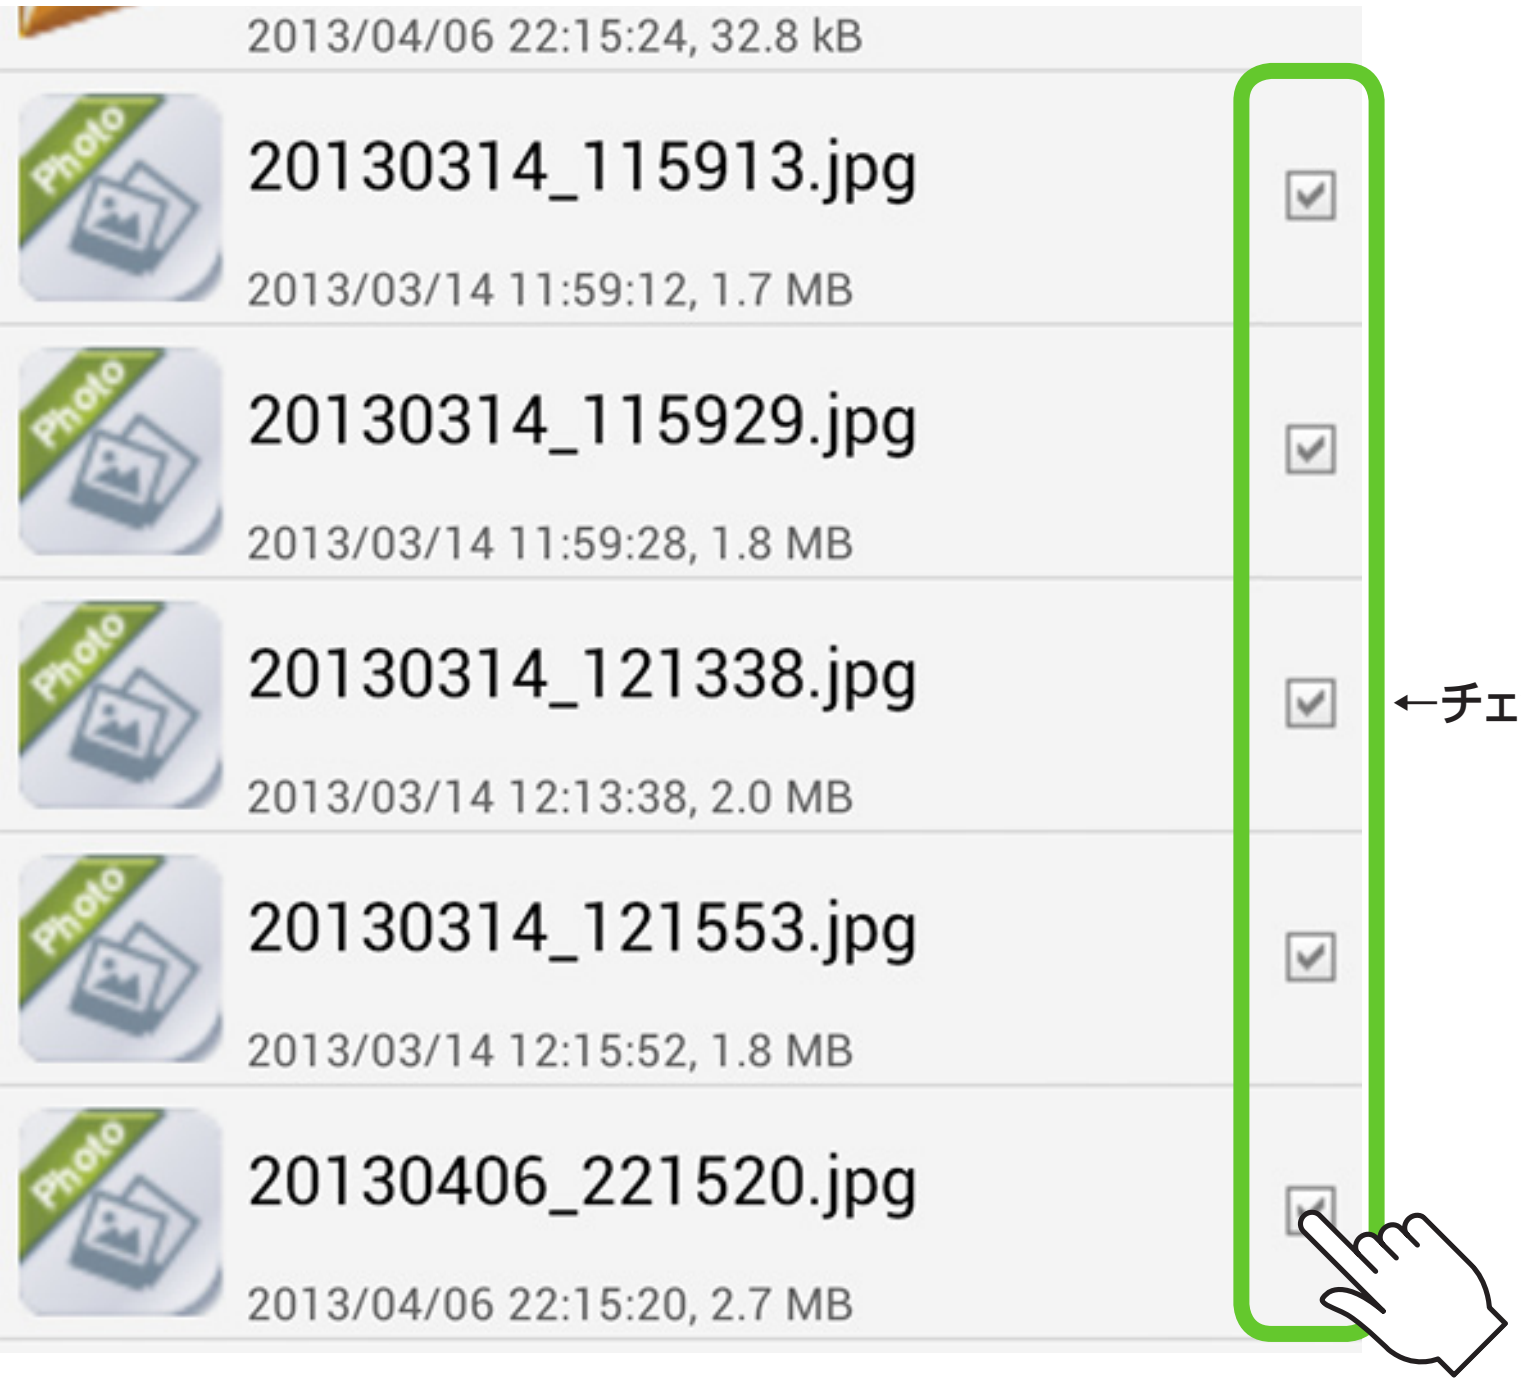

←チェックを付ける

2. ファイルを1秒ほどタッチすると、右側にチェックボックスが現れるので、アップロードしたいファイルにチェックを付けます。

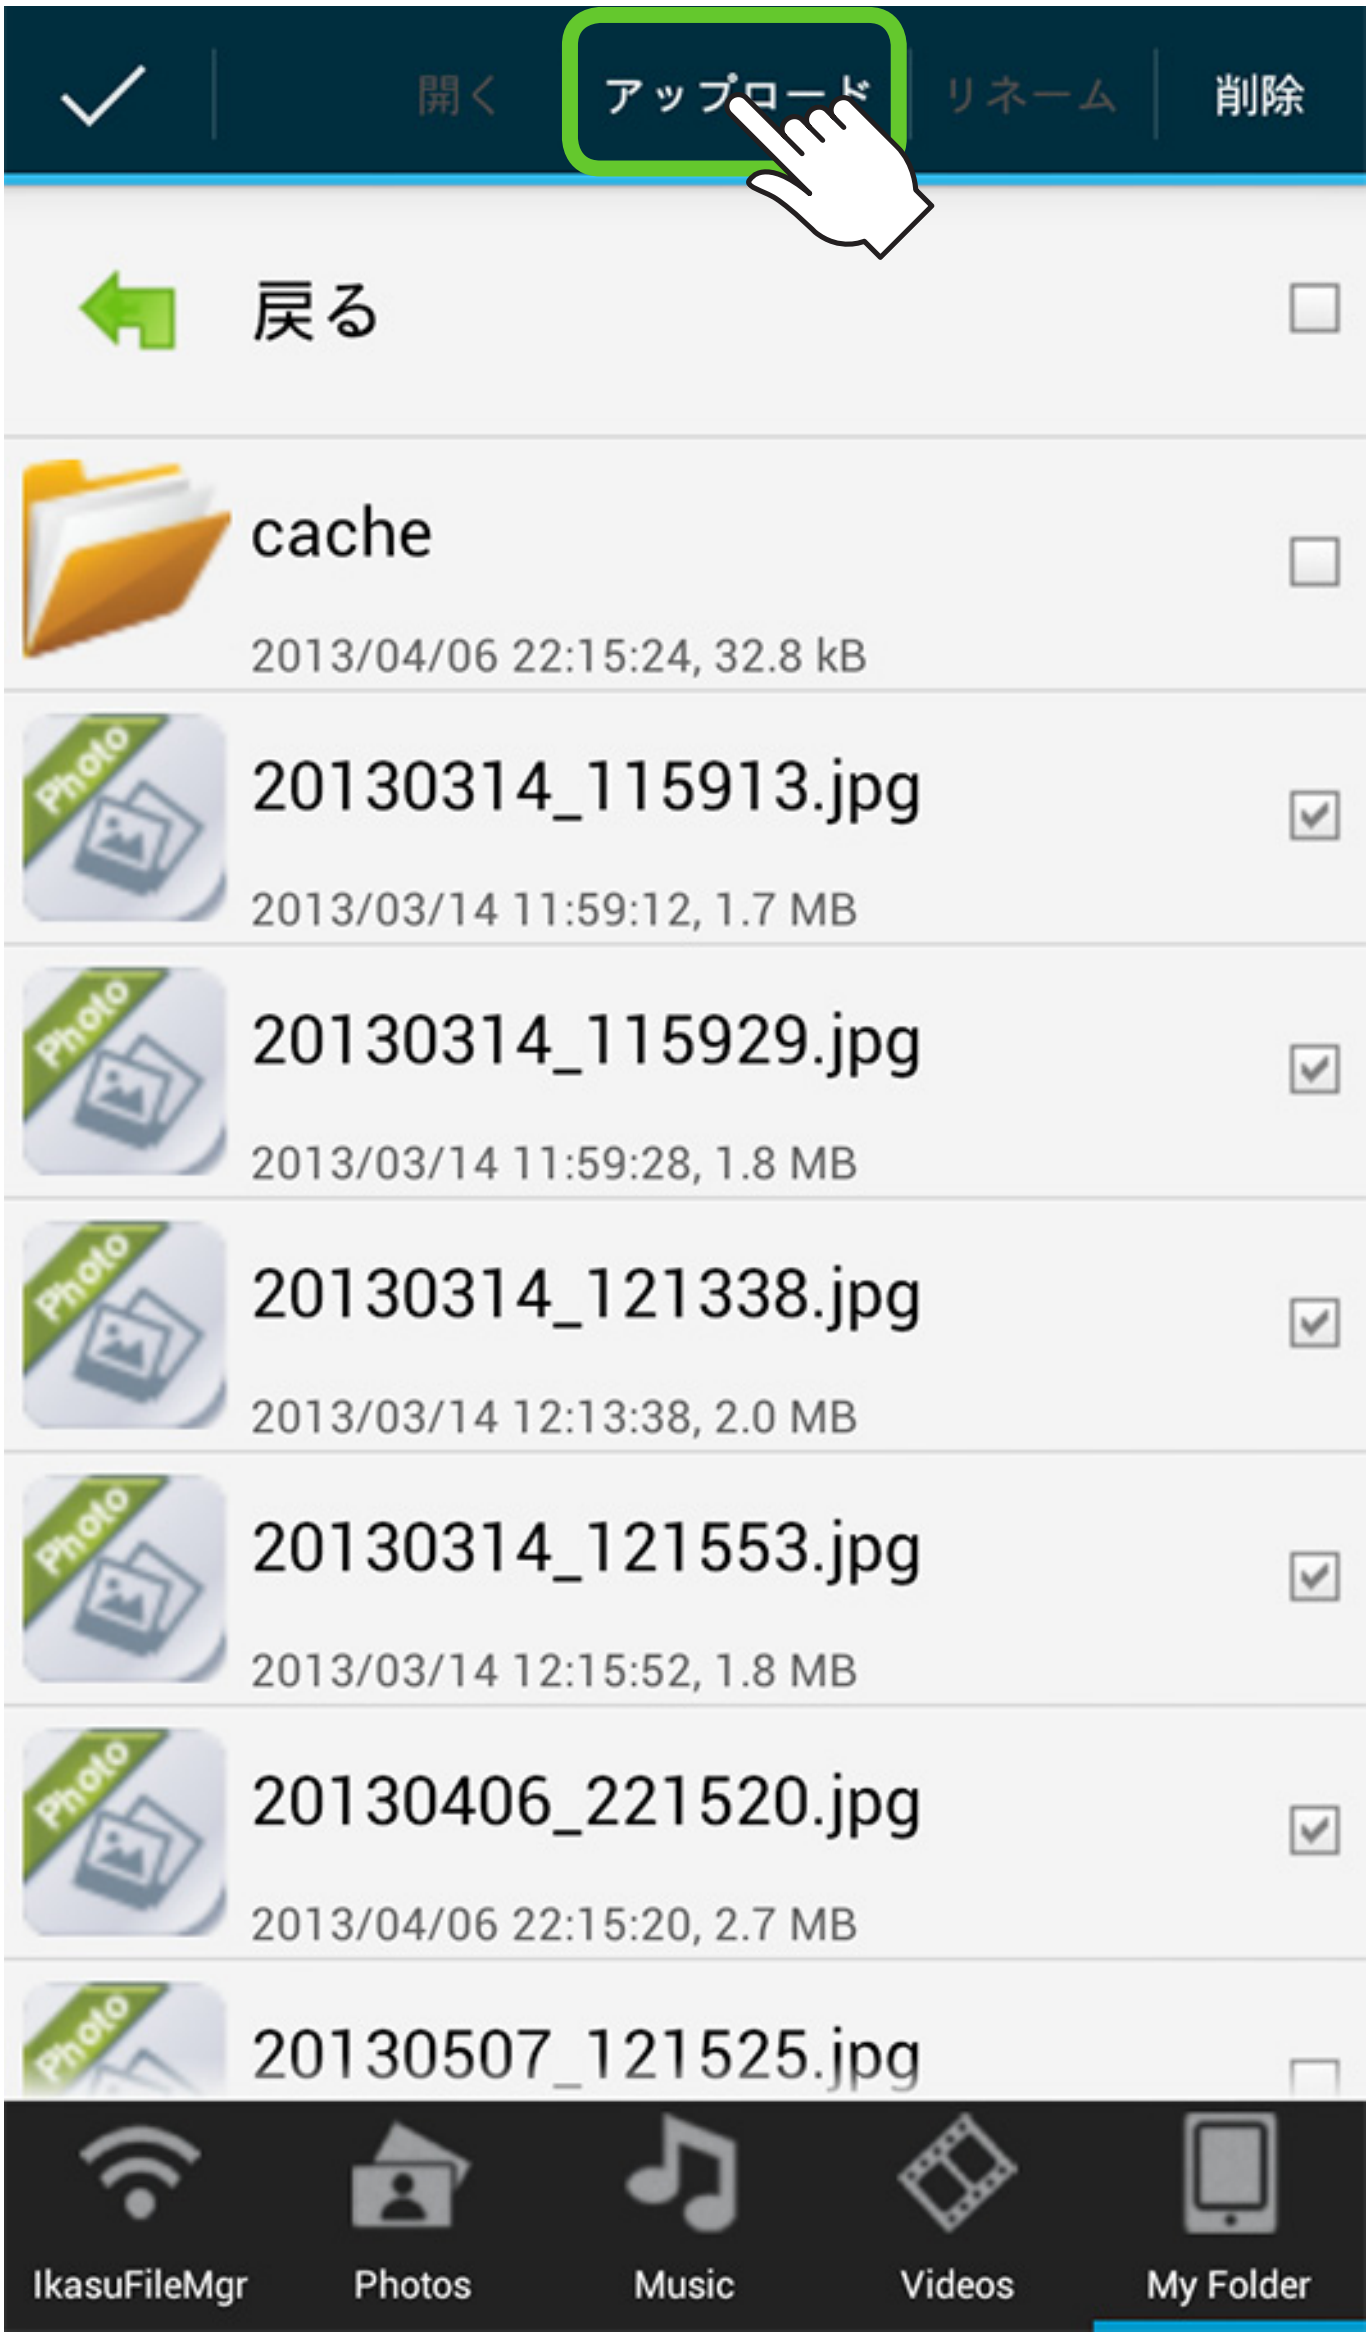

3.「アップロード」ボタンをタッチします。

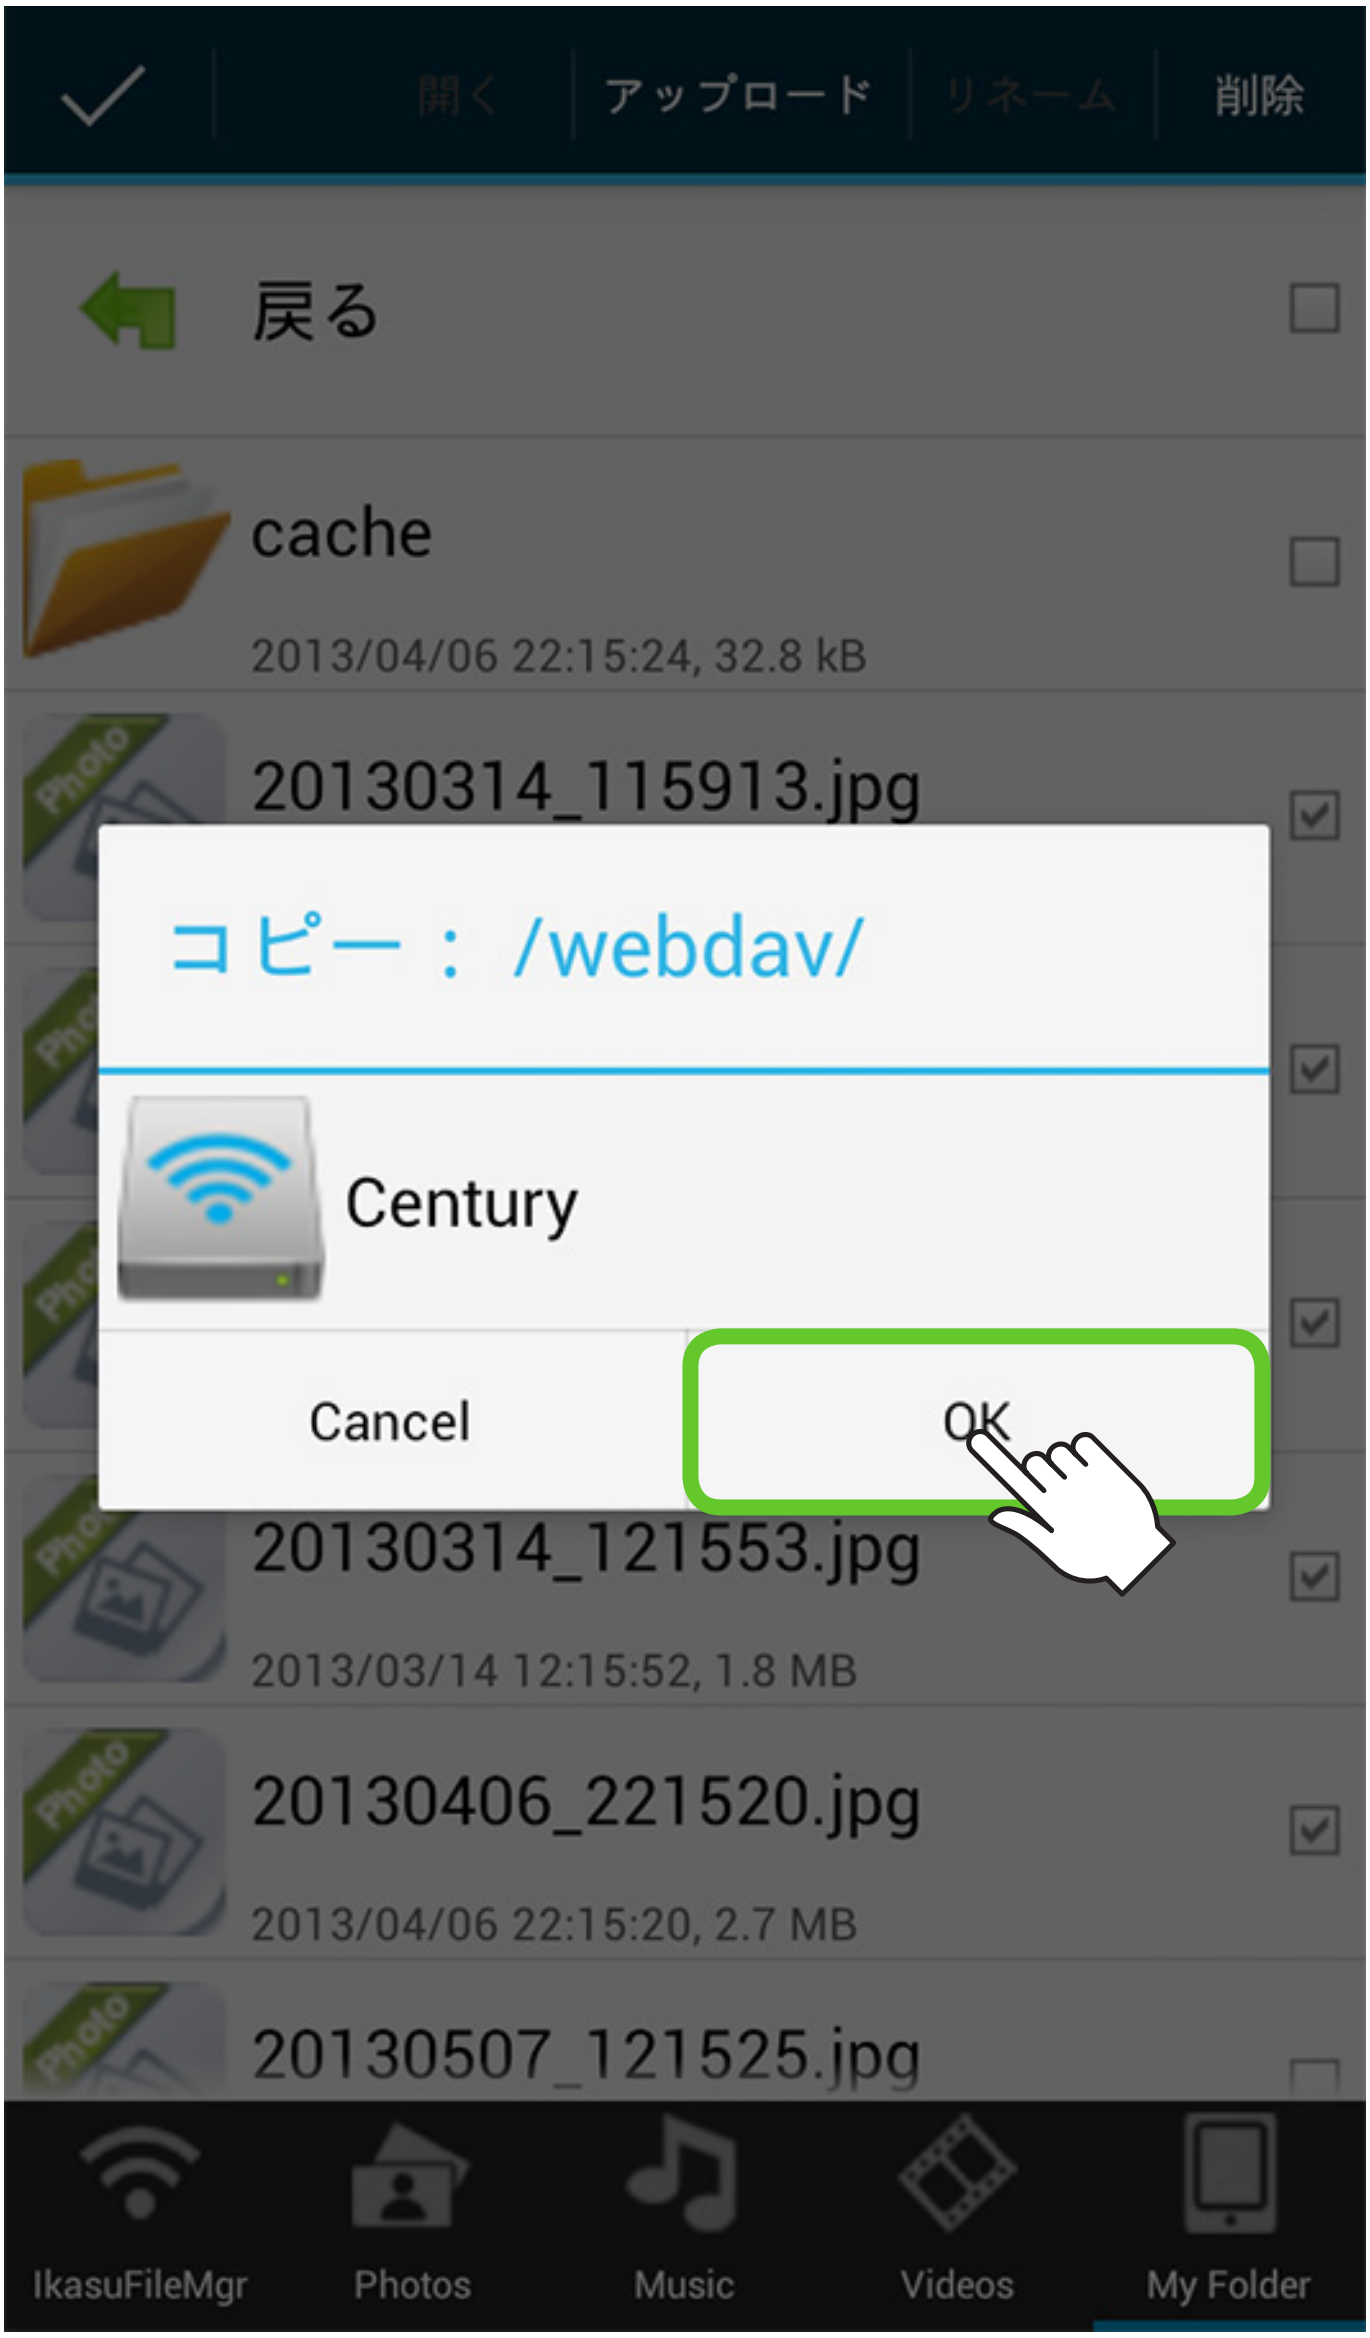

4. アップロード先のUSBデバイスを選択し、OKをタッチすると、アップロードが開始されます。

←アップロード
されたファイル

5. ホームタブ▶アップロード先のUSBデバイスを開き、ファイルが保存されていればアップロード完了です。

フォルダを作成する

USBデバイス内やMy Folder内にフォルダを作成することができます。
作成したフォルダは、ファイルのダウンロード先やアップロード先に指定することができます。

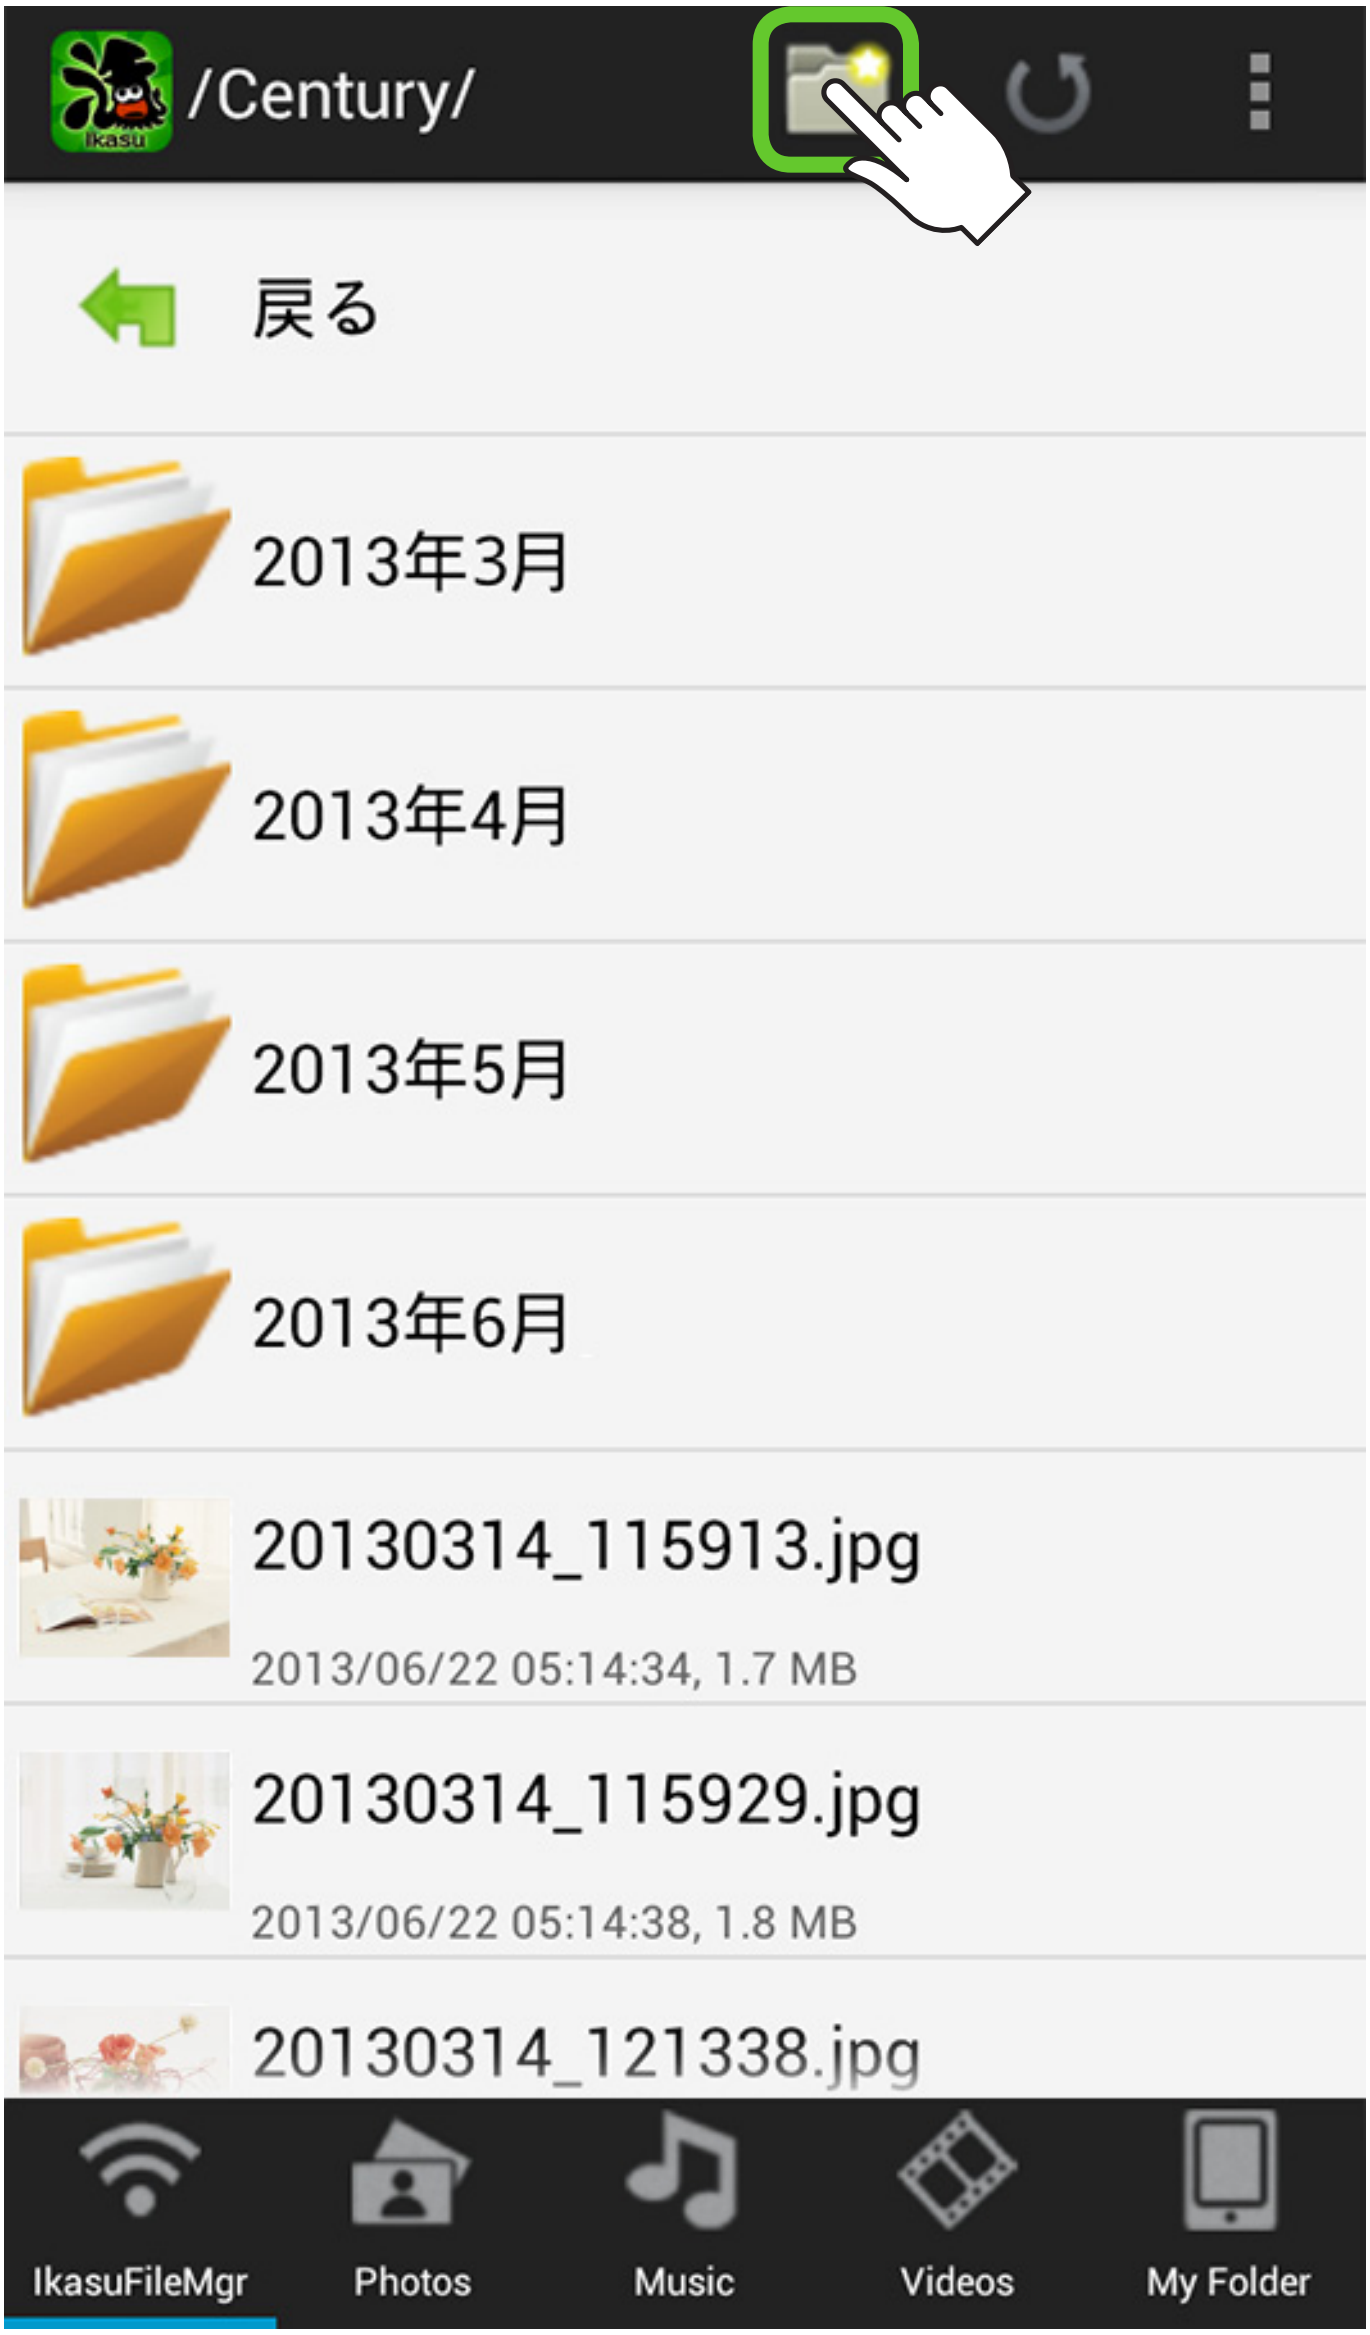

1. USBデバイス内、またはMy Folder内のフォルダを作成したい場所で、画面上部にある「 」アイコンをタッチします。

2. フォルダ名を入力してOKをタッチします。

3. 新しいフォルダが作成されます。

1. ファイルを1秒ほどタッチすると、右側のチェックボックスが現れるので、削除したいファイルにチェックを付けます。

2.「削除」ボタンをタッチすると削除されます。

CWFN-U2の設定を行う

設定メニューからCWFN-U2のさまざまな設定が可能です。
画面上部の設定ボタンをタッチすると、設定画面が表示されます。
設定画面の構成は次のようになっています。

■システム管理

①ファームウェアアップデート

ファームウェアのアップデートを行います。
最新版のファームウェアおよびアップデート方法については、弊社Webサイトにてご案内いたします。

②設定をリセット

CWFN-U2の設定を出荷時状態に戻します。設定したSSIDやパスワード等がすべてリセットされます。
※接続したUSBデバイスの内容が消去されることはありません。

③再起動

CWFN-U2を再起動します。再起動を行うと、いったんWi-Fi接続が解除されますので、アプリを閉じてWi-Fiの再接続を行ってください。

④セキュリティ設定

Wi-Fi接続を行う際のセキュリティ方式およびセキュリティキーの設定を行います。
詳しくは本取扱説明書P.33【セキュリティ設定を変更する】をご参照ください。

⑤ソート

USBデバイス内の写真・音楽・動画データを収集し、それぞれのタブに振り分けます。
ソートは本アプリの初回起動時、自動的に行われますので特に操作する必要はありません。

■デバイス情報

❶SSID

SSIDの名称を変更できます。

❷アクセスポイント

CWFN-U2を経由して無線LANモデム/ルーターに接続する設定を行います。
本設定をすることで、CWFN-U2とWi-Fi接続しながらインターネットにアクセスすることが可能になります。
詳しくは本取扱説明書P.36【CWFN-U2のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする】をご参照ください。

❸パスワード

CWFN-U2のパスワードを設定します。

セキュリティの概要

CWFN-U2は出荷時状態でWPA2+AESのセキュリティキーが設定されていますが、パスワードはすべて「12345678」に設定されていますので、必要に応じてセキュリティキーを変更してください。

セキュリティキーの変更方法

1. 設定画面のセキュリティ設定をタッチします。

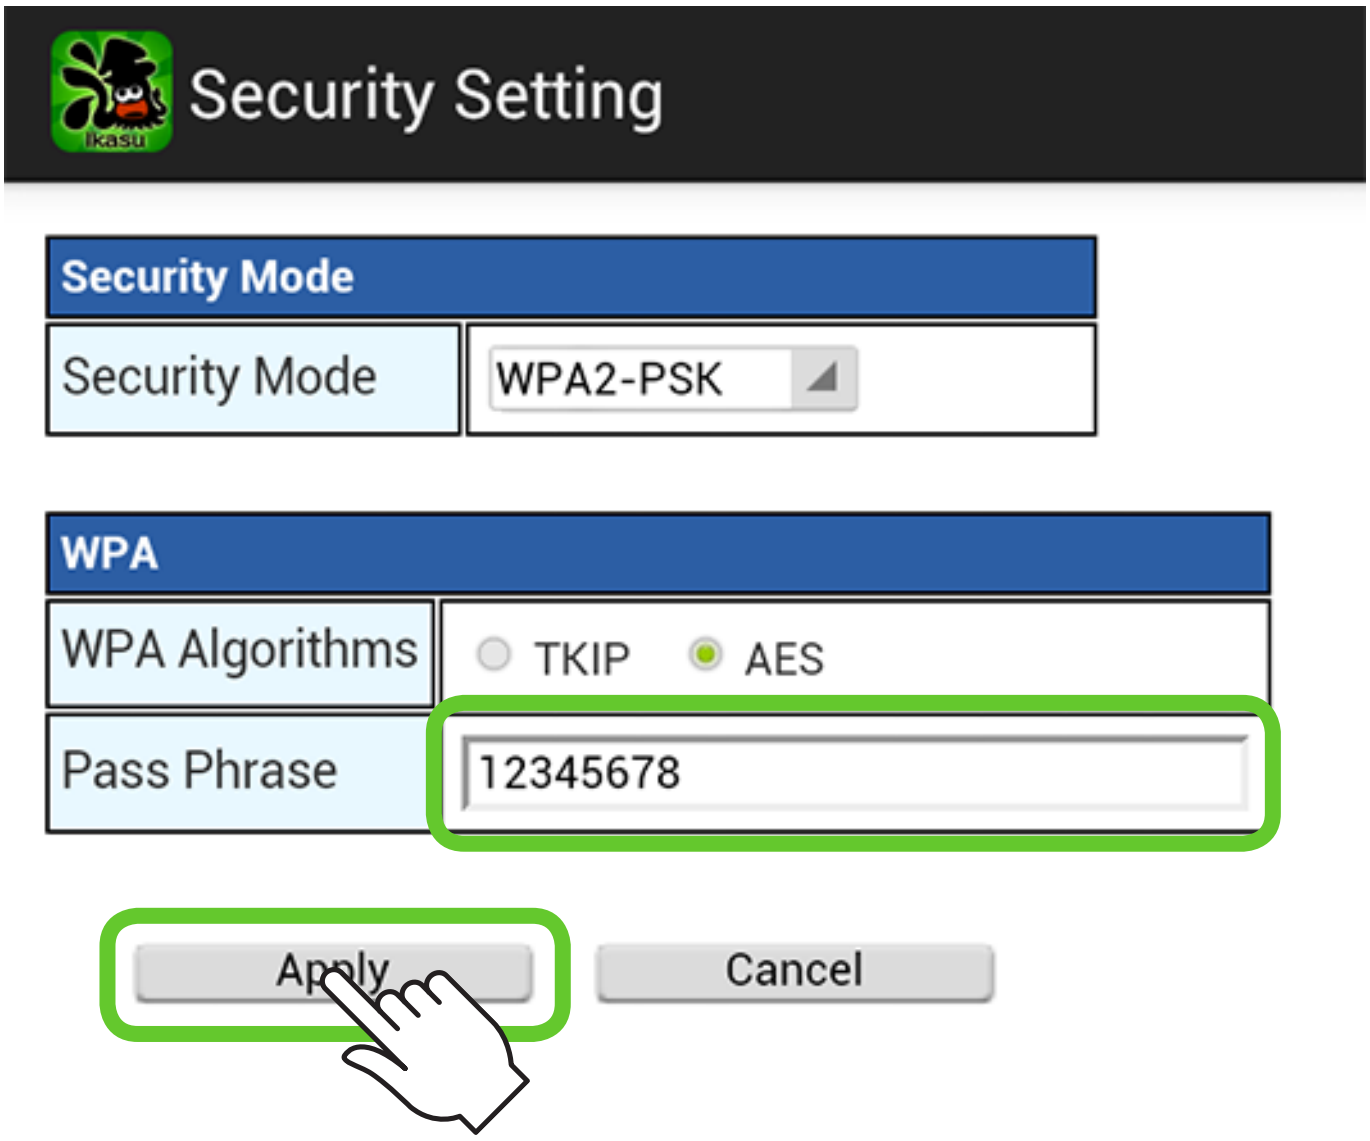

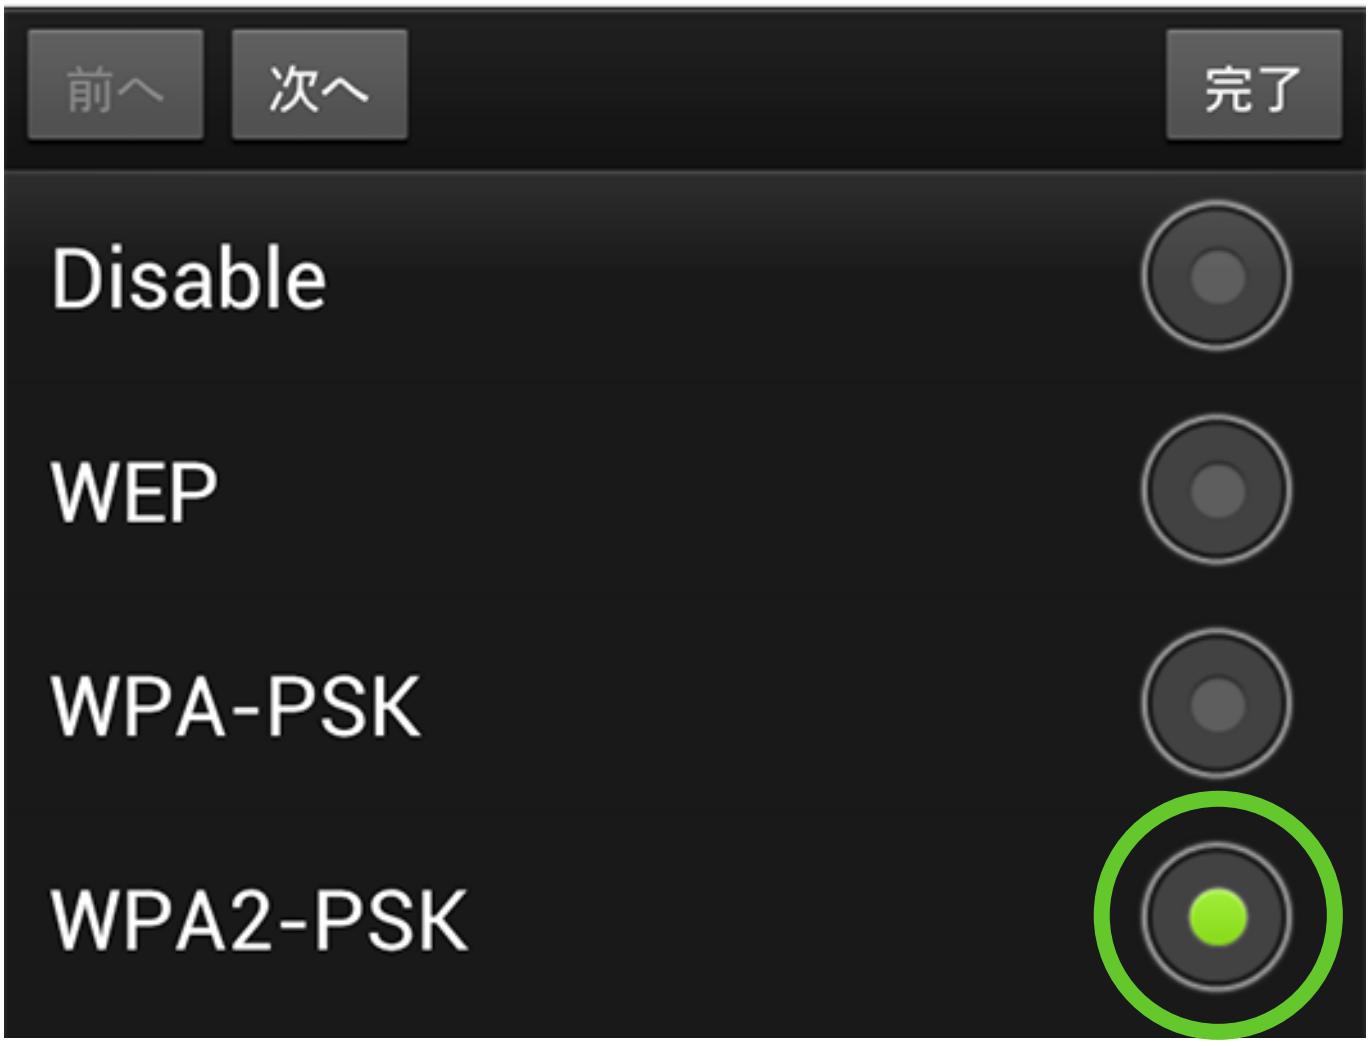

2. セキュリティモードとパスワードが表示されるので、「Pass Phrase」の項に変更したいパスワードを入力して「Apply」をタッチします。

※Security Mode は「Desable（無効）」「WEP」「WPA-PSK」「WPA2-PSK」から選択可能ですが、セキュリティの観点から**「WPA2-PSK」**を使用することをお勧めします。

3. 「Security Setting Finished」というメッセージが表示され、いったんCWFN-U2とのWi-Fi接続が解除されますので、新しく設定したセキュリティキーで再度Wi-Fi接続を行ってください。

アクセスの概要

本製品はAPクライアントモードを搭載しているので、スマートフォン・タブレット▶本製品▶無線LANモデム/ルーターの順で、インターネットへのアクセスが可能です。

（イメージ図）

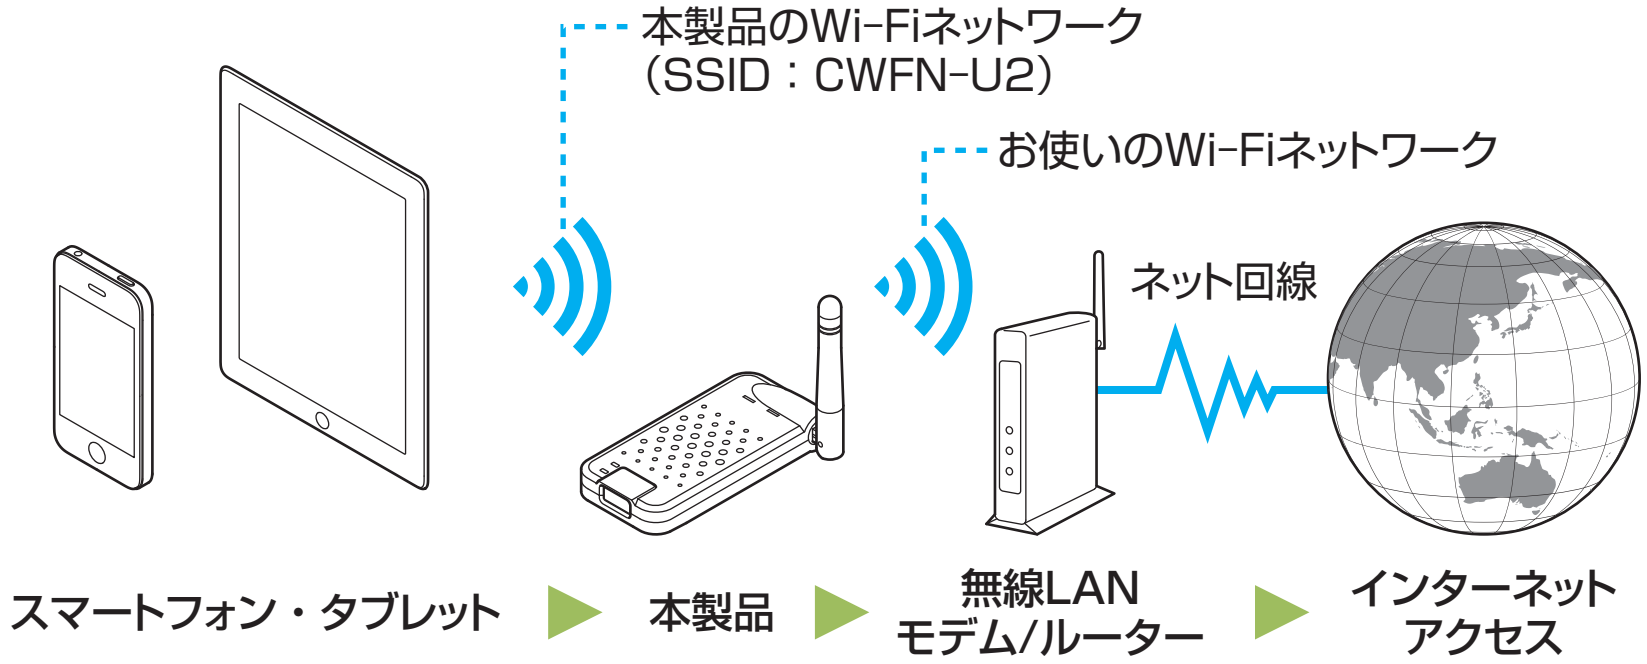

1. 設定画面のアクセスポイント▶設定をタッチします。

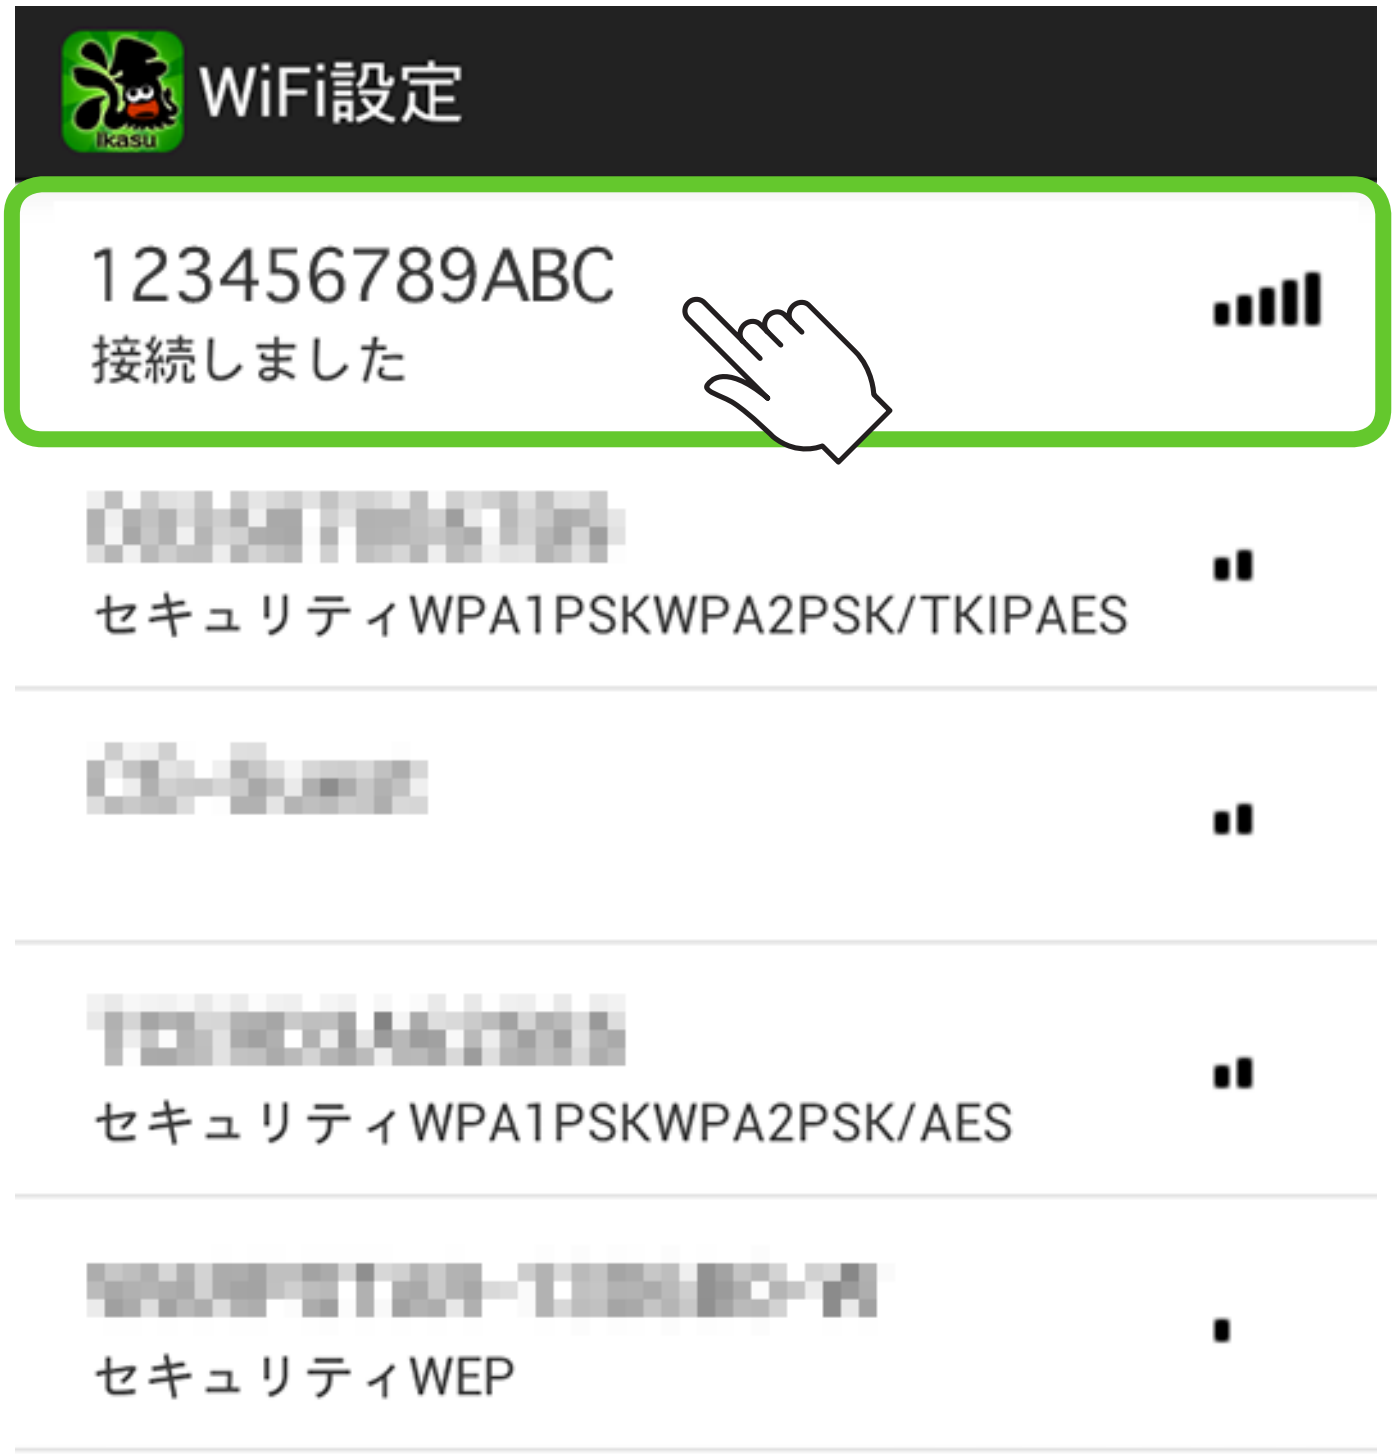

2. 接続可能なWi-FiアクセスポイントのSSIDが表示されますので、お使いの無線LANモデム/ルーターのSSIDを選択し、「接続」をタッチすると、Wi-Fi接続が開始されます。
   お使いの無線LANモデム/ルーターにセキュリティパスワードが設定されている場合は、設定されたパスワードを入力してから「接続」をタッチしてください。

3. 接続を開始すると、自動的に本製品が再起動し、いったんCWFN-U2とのWi-Fi接続が解除されますので、アプリを閉じてWi-Fiの再接続を行ってください。

4. Wi-Fiの再接続が完了したら、アプリを開き、USBデバイスが正常に認識されているか、また、お使いのインターネットブラウザを開き、インターネットアクセスができるかご確認ください。

Wi-Fiのリストに「CWFN-U2」が表示されない

以下をお試しください。
○給電用USBケーブルが正常に差し込まれているか確認する
○パワーLEDが点灯しているか確認する
○Wi-FiステータスLEDの点灯を確認する
○CWFN-U2と接続機器の距離を近づけてみる

USBデバイスが表示されない

以下をお試しください。
○CWFN-U2とUSBデバイスが正しく接続されているか確認する
○アプリ画面上部の更新ボタンをタッチする
○CWFN-U2の再起動を行う

動画などの再生が途中で止まったり、コマ送りのようになってしまう

データ形式によっては転送が追い付かず、そのような現象が発生する可能性があります。パソコンなどで再生レートを変更したデータを別途作成して、再生してください。
また、複数のスマートフォンなどで再生した場合、再生が追い付かない場合があります。この場合は、アクセスする機器を少なくしてお試しください。

本製品とWi-Fi接続しているとインターネットにアクセスできない

本製品とのWi-Fi接続を切断し、別のWi-Fi接続か3G等のモバイルネットワークに接続してください。
本製品のWi-Fi接続に接続したままインターネットにアクセスするには、本製品をお持ちの無線LANモデム/ルーターに接続する設定を行うことで可能になります。
→本取扱説明書P.36【CWFN-U2のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする】参照

接続したUSBデバイス以上のUSBデバイスが表示されている

複数のUSBデバイスを抜き差ししながら使用すると、本製品に接続USBデバイス情報が残り、ドライブとして表示される場合があります。
この場合、「アプリの設定▶設定をリセット」をタッチすることで情報がリセットされますのでお試しください。
表示が変わらない場合は、CWFN-U2本体のリセットボタンを**5秒間以上長押し**してください。

アプリを起動してもUSBデバイスが表示されない

以下をお試しください。
○CWFN-U2の電源が入っているか確認する
○お持ちのスマートフォン・タブレットとCWFN-U2が正しくWi-Fi接続されているか確認する
　→【CWFN-U2取扱説明書 P.24 Wi-Fiの設定方法】
○CWFN-U2にUSBデバイスが正しく接続されているか確認する
　→【CWFN-U2取扱説明書 P.14 接続方法】
○アプリ画面上部の「更新」をタッチする

設定変更や再起動後、USBデバイスが表示されなくなった

変更する設定によってはWi-Fi接続がいったん解除されますので、再度Wi-Fiの設定を行ってください。

インターネットにアクセスできない

本取扱説明書P.34【CWFN-U2のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする】をご参照の上、設定を行ってください。

写真や動画のアップロードができない

いちどに大量のファイルをアップロードしようとした場合、応答が遅くなりアップロードができなくなる場合があります。
いちどにアップロードする量を減らして、再度お試しください。

対応形式の動画・写真・音楽が再生できない

対応形式であっても、コーデック等によって再生できなかったり、ノイズが乗ったりする場合があります。あらかじめご了承ください。

動画の再生がコマ落ちしたり止まったりする

ビットレートが高い動画や、複数のスマートフォン・タブレットから同時にアクセスした場合、処理が追いつかず動画の再生がコマ落ちしたり止まったりする場合があります。

ドキュメントの編集ができない

ドキュメントビューワ機能は「閲覧」のみになり、編集等は行えません。
あらかじめご了承ください。